


# TENSORES SST para limpiadores secundarios

## OPCIÓN DE TENSIÓN DE EMPUJE

### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

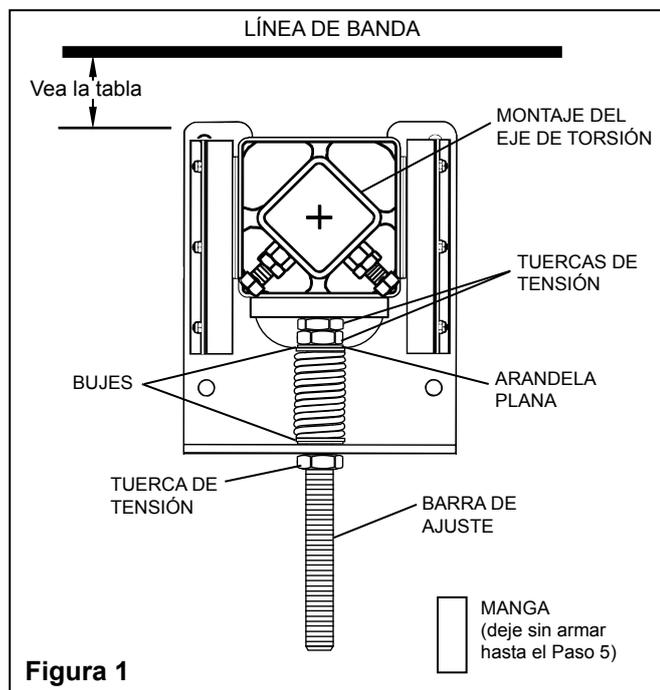

#### 1. Configure de nuevo el tensor estándar al estilo de empuje.

- Retire las 3 tuercas de tensión, la arandela plana, los 2 bujes, el resorte y la manga y arme de nuevo (Figura 1) con 2 tuercas de tensión, los bujes del resorte y la arandela plana en el extremo superior de la barra de ajuste. Asegúrese de que las 2 tuercas de tensión estén ajustadas contra el montaje del eje de torsión. Deje a un lado la manga para utilizarla en el Paso 5.
- Enrosque una tuerca de tensión en el extremo inferior de la barra de ajuste y apriete hasta que el resorte esté completamente comprimido.

- Instale las bases de montaje del tensor. Coloque las bases en la estructura o chute de manera que las partes superiores de las patas de la base estén a la distancia correcta debajo de la banda. Vea la tabla y la Figura 1.

#### DISTANCIA DE LA BANDA A LA PARTE SUPERIOR DEL SOPORTE

TENSOR	LIMPIADOR MSS	LIMPIADOR MHS
SST	65 mm	90 mm

- Instale el eje del limpiador y establezca el ángulo de la hoja. Siga los pasos de instalación de las instrucciones del limpiador que se incluyen en el paquete. Nota: asegúrese de que los tornillos de seguridad en el montaje del eje de torsión estén apretados de manera segura para bloquear el eje en su lugar antes de avanzar al Paso 4.

4. **Establezca la tensión de la hoja.** Retire la tuerca de tensión inferior de la barra de ajuste. Gire las 2 tuercas de tensión superior hasta que el resorte esté comprimido a la longitud que se muestra en la Tabla de longitud del resorte a continuación (nota: seleccione la tabla correcta para el tipo de limpiador que va a instalar). Apriete las 2 tuercas de tensión juntas para evitar que se aflojen

**TABLA DE LONGITUDES DE RESORTES MSS SST**


ANCHO DE LA HOJA	RESORTE BLANCO	RESORTE PLATEADO	RESORTE NEGRO
450 mm	89 mm	103 mm	N/A
600 mm	83 mm	100 mm	N/A
750 mm	76 mm	98 mm	N/A
900 mm	N/A	98 mm	101 mm
1050 mm	N/A	95 mm	98 mm
1200 mm	N/A	92 mm	95 mm
1350 mm	N/A	89 mm	95 mm
1500 mm	N/A	86 mm	92 mm
1800 mm	N/A	N/A	89 mm
2100 mm	N/A	N/A	86 mm

**TABLA DE LONGITUDES DE RESORTES MHS SST**

ANCHO DE LA HOJA	RESORTE BLANCO	RESORTE PLATEADO	RESORTE NEGRO
450 mm	84 mm	100 mm	N/A
600 mm	78 mm	97 mm	N/A
750 mm	72 mm	94 mm	N/A
900 mm	N/A	94 mm	97 mm
1050 mm	N/A	91 mm	94 mm
1200 mm	N/A	88 mm	91 mm
1350 mm	N/A	84 mm	91 mm
1500 mm	N/A	81 mm	88 mm
1800 mm	N/A	N/A	84 mm
2100 mm	N/A	N/A	78 mm

El sombreado indica la opción de resorte preferido. NOTA: Mida desde la parte superior de la arandela plana de la base de montaje para determinar la longitud del resorte.

5. **Reemplace la manga.** Coloque la manga sobre la barra de ajuste y gírela hasta que llegue a la mitad del buje. Reemplace la tuerca de tensión inferior y apriete hasta que bloquee la manga en su lugar (Figura 5).

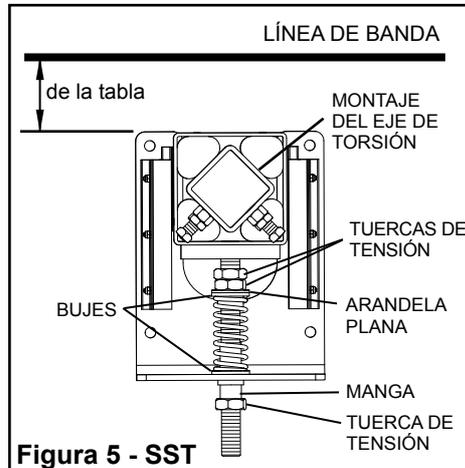

2525 Wisconsin Avenue • Downers Grove, IL 60515-4200 EE.UU.  
Teléfono: (630) 971-0150 • Fax: (630) 971-1180  
Correo electrónico: info@flexco.com • Sitio Web: [www.flexco.com](http://www.flexco.com)

Australia: 61-2-9680-3322 • China: 86-21-33528388 • Inglaterra: 44-1274-600-942 • Alemania: 49-7428-9406-0  
India: 91-44-4354-2091 • México: 52-55-5674-5326 • Singapur: 65-6281-7278 • Sudáfrica: 27-11-608-4180

