




安装说明-Flex-Lifter™运输车

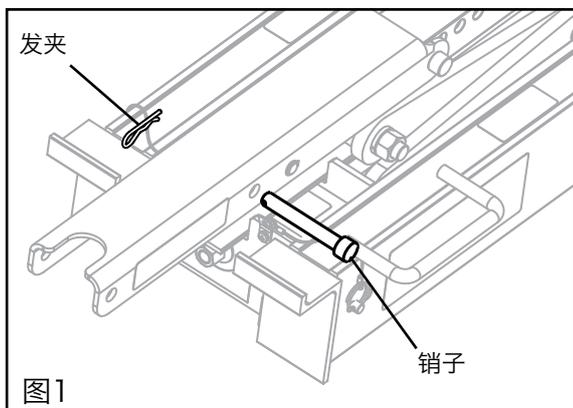


1. 从Flex-Lifter™运输车一端的槽形支架上卸下销子和发夹（图1）。

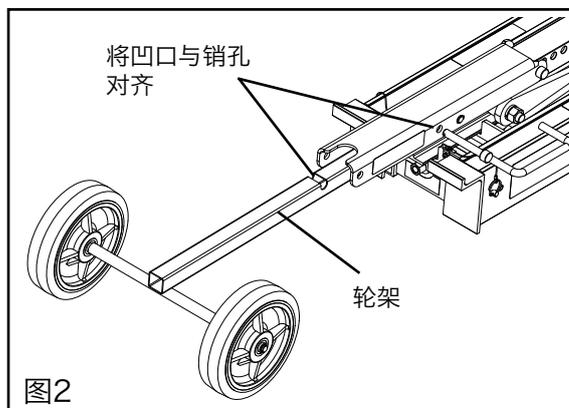

2. 将轮架滑入管中，直到轮架上的凹口与销钉孔对齐（图2）。
3. 重新插入销子和发夹。

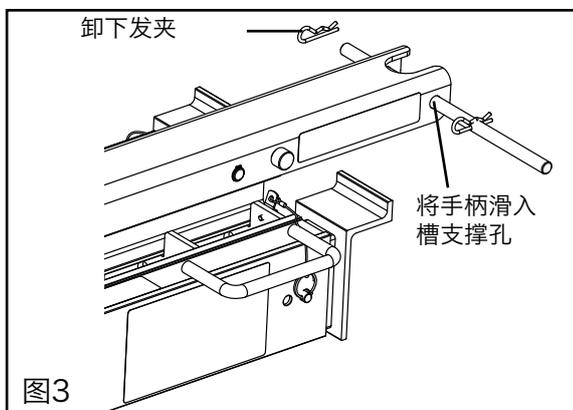

4. 卸下一个发夹，将手柄滑入Flex-Lifter运输车的另一端的槽支撑孔，然后重新插入发夹（图3），将手柄安装好。

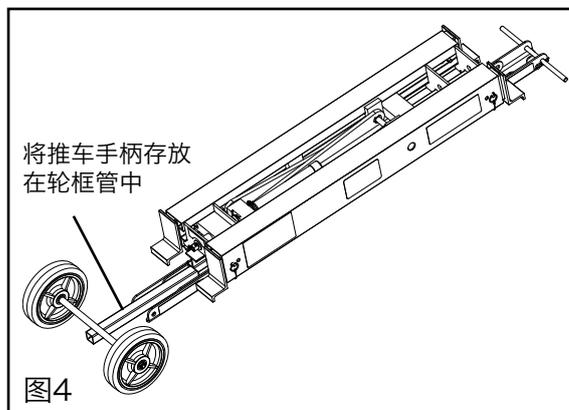

5. 将Flex-Lifter运输车翻转过来，提起手柄，然后拉至所需位置（图4）。
6. 使用Flex-Lifter运输车之前，请卸下轮套件和手柄。注意：将手柄存放在轮框管内（图4）。