

FSK™ 去皮机驱动辊改造

警告

这款去皮机具有锋利的刀片。更换驱动辊将使刀片露出。时刻保持谨慎。


所需工具：

锤子


5/32英寸冲销

5/32英寸内六角扳手

一字螺丝刀

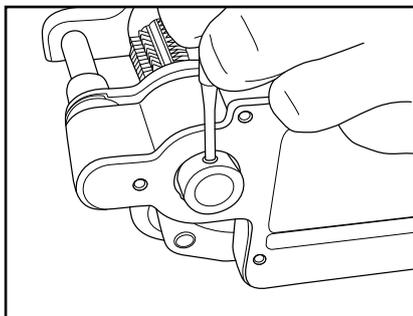


1. 用锤子和冲销卸下链轮固定销。

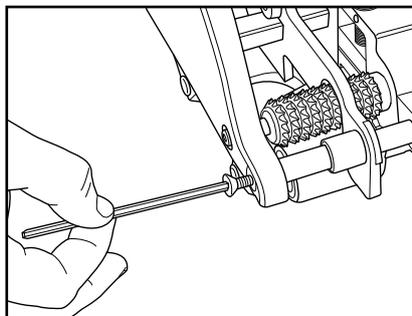


2. 将工具转到另一侧。使用六角扳手卸下两个手柄固定螺钉。从工具上卸下手柄。


注意：锋利的刀片

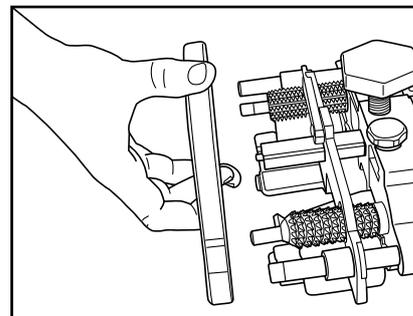


3. 从工具上卸下手柄。

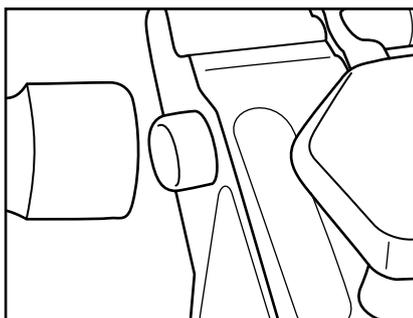


4. 轻轻敲出最靠近刀片的前驱动轴。
注意：锋利的刀片

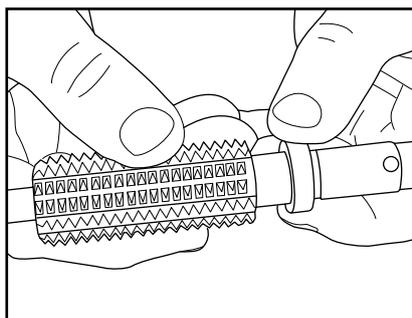


5. 从驱动轴上拆下垫片。

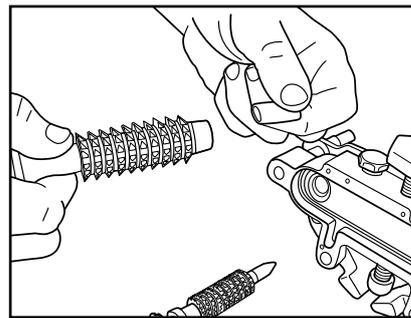


6. 从新的备用驱动轴上卸下大的固定盖。把旧驱动轴取下的垫片装到新的驱动轴上。

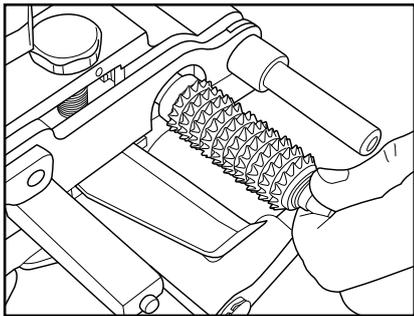


7. 将新的驱动轴放在去皮机上。

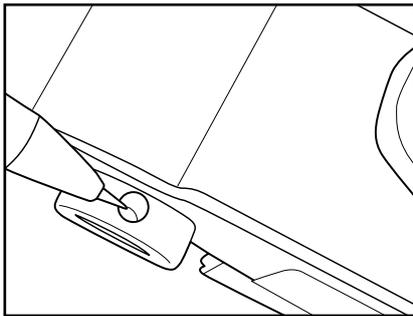


8. 将驱动轴上的孔与链轮孔对齐。

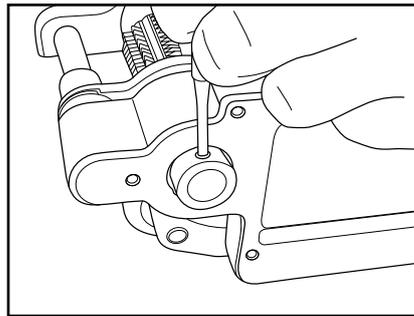

9. 用锤子和冲销插入链轮固定销。

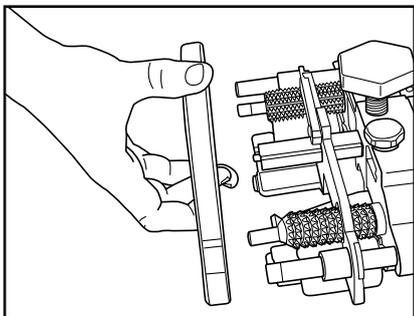

10. 取下小固定盖，然后将手柄放在工具上。

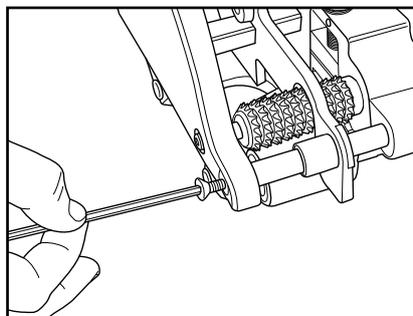

11. 用六角扳手拧紧两个手柄固定螺钉。