# V 型空段清扫器

## 尾部滚筒的“保护清扫器”

保持输送机输送带干净这一问题不仅仅是针对主滑轮区域。沙砾、回运物料硬块和其他碎屑经常会进入尾部滚筒，对输送带、包胶和机械接头造成损害。这会导致输送带导向问题并产生其他维护和维修费用。V 型空段清扫器是尾部滚筒的“保护清扫器”，它设计独特，可保持回程输送带内的清洁并消除一些棘手的问题。

## *独特的刮刀设计*

V 型分流犁清洁功能的关键之处在于其独特形状的刮刀。刮刀的 20° 前缘可快速且有效地将碎屑和水份刮起并清扫出内部输送带。使用传统的平面刮刀型分流犁，回运物料会在原处打转，因而要不停地将其推入刮刀下方。V 型空段清扫器刮刀可自动调整。刮刀浮于输送带上方，可随着刮刀的磨损继续保持刮刀和输送带之间的接触。

*刮刀的 20° 前缘可快速且有效地将碎屑和水份刮起并清扫出输送带。*

## *主要特点与优势*

- 可清洁回程输送带内部及侧面
- 避免因尾部滚筒中堆积碎屑而造成的输送机损坏和输送带偏移问题。
- 可根据输送带表面进行调整以实现平稳运行。
- 提供四种产品尺寸以满足各种输送带宽度
- 可将回运物料转移到输送机两侧。
- UHMW 聚氨酯刮刀的更换费用低。刮刀非常耐磨，使用寿命长。

## 用于调整的独特调节螺栓

*安装时，可使用防腐蚀调节螺栓微调刮刀，使其与输送带保持适当的接触。这表示要准确定位空段清扫器前端突出部分，这样它才不会钻入输送带，从而对输送带或空段清扫器造成损坏。它也可以避免使用链节进行调整的空段清扫器常见的震动问题。*

### *易于安装和维护*

*V 型空段清扫器本身已组装完毕，可直接将其置于输送机上。按照简单的步骤说明进行快速安装。因为刮刀可自动调整，所以在刮刀使用期限内无需根据磨损情况重新调整刮刀。刮刀的更换也很简单。更换刮刀按尺寸提供，同时还包含新硬件。*

# V 型空段清扫器

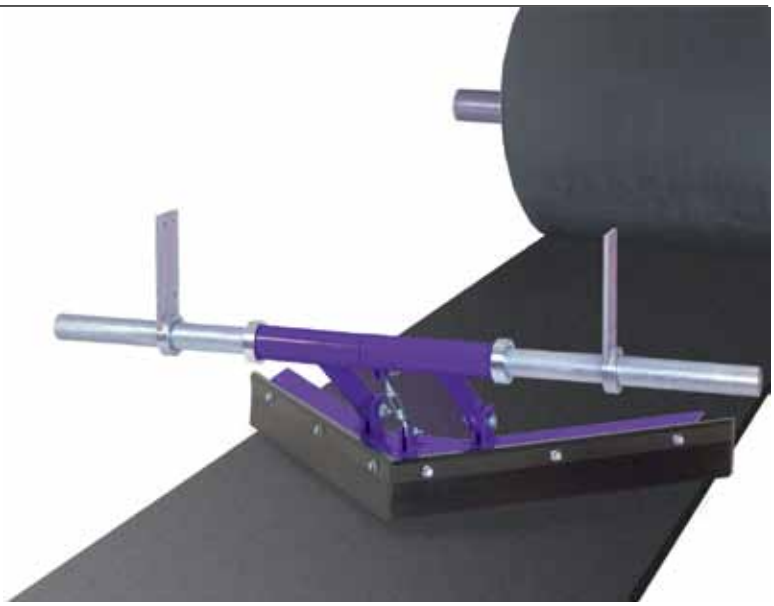

**订购信息**

**V 型分流犁**

| 说明 | 输送带宽度 | | 项目代码 | 订购号 |
|---|---|---|---|---|
| | 毫米 | 英寸 | | |
| 超小型 | 450-600 | 18″-24″ | 73131 | CBV-XS |
| 小型 | 750-900 | 30″-36″ | 73132 | CBV-S |
| 中型 | 1050-1200 | 42″-48″ | 73133 | CBV-M |
| 大型 | 1350-1500 | 54″-60″ | 73134 | CBV-L |
| 72″ | 1800 | 72 | 74389 | CBV-72 |
| 84″ | 2100 | 84 | 74390 | CBV-84 |
| 96″ | 2400 | 96 | 74391 | CBV-96 |

**订购信息**

**更换刮刀套件**

| 说明 | 输送带宽度 | | 项目代码 | 订购号 |
|---|---|---|---|---|
| | 毫米 | 英寸 | | |
| 超小型 | 450-600 | 18″-24″ | 73190 | VBK-XS |
| 小型 | 750-900 | 30″-36″ | 73191 | VBK-S |
| 中型 | 1050-1200 | 42″-48″ | 73192 | VBK-M |
| 大型 | 1350-1500 | 54″-60″ | 73193 | VBK-L |
| 72″ | 1800 | 72 | 74457 | VBK-72 |
| 84″ | 2100 | 84 | 74458 | VBK-84 |
| 96″ | 2400 | 96 | 74459 | VBK-96 |

孚乐率（中国）• 中国上海市松江区锦昔路180弄3号 201613
电话：86-21-33528388 • 传真：86-21-33528058
电子邮箱：chinasales@flexco.com • 网址：**www.flexco.com**

澳大利亚：61 2-9680-3322 • 英国：44-1274-600-942 • 德国：49-7428-9406-0 • 印度：91-44-4354-2091
墨西哥：52-55-5674-5326 • 新加坡：65-6281-7278 • 南非：27-11-608-4180 • 美国：1-630-971-0150

©2010 Flexible Steel Lacing Company. 11/10. X2345