


# Installing Flexco® Bolt Hinged Fasteners with Aligning Holder

Instructions for Installation Instrucciones para su Instalación Montagehinweise Méthode d'Installation

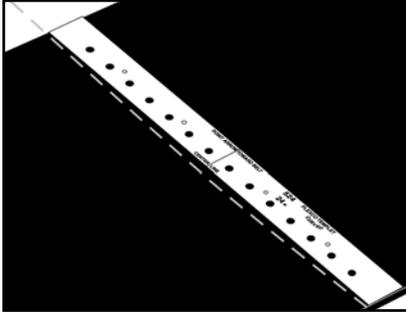


**1a.** For belt widths 72" (1800mm) or less, use Alligator® 400 Series Curved Belt Cutter to make a concave cut.

**Para** bandas de 72" de ancho o menos (1800mm), usar la Cortadora Curva de Bandas Alligator® Serie 400 para obtener un corte cóncavo.

**Bei** Bandbreiten bis zu 1800mm benutzen Sie den gebogenen Alligator® Bandschneider der Serie 400, um einen Konkavschnitt durch das Band zu machen.

**Pour** des largeurs de bande jusqu'à 1800mm, utilisez la coupeuse de bande courbée Alligator® de la série 400 pour faire une coupe concave par la bande.

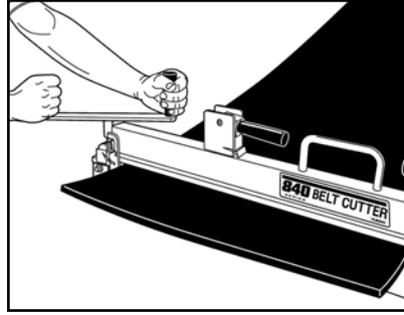


**1b.** For belt widths greater than 72" (1800mm), square belt and use Flexco 840 Series Belt Cutter to make a straight cut.

**Para** bandas más anchas de 72" (1800mm), cortar la banda a escuadra usando la Cortadora de Bandas Flexco Serie 840 para hacer un corte parejo.

**Bei** Bandbreiten ab 1800mm das Band rechtwinklig ablängen und den Flexco Bandschneider der Serie 840 benutzen, um einen geraden Schnitt durch das Band zu machen.

**Pour** des largeurs de bande à partir de 1800mm, coupez la bande à angles droits et utilisez la coupeuse de bande Flexco de la série 840 pour faire une coupe droite par la bande.

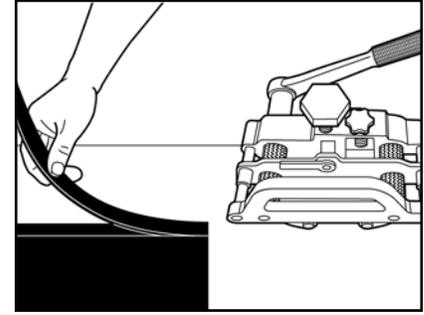


**2.** For belts with a top cover of  $\frac{3}{16}$ " (4.8mm) or greater, skiving is recommended. Refer to FSK™ Belt Skiver instructions.

**Para** bandas con cubierta superior de  $\frac{3}{16}$ " (4.8mm) o más, se recomienda desbastarlas. Referencia en el instructivo de la Desbastadora de Banda FSK™.

**Bei** Bändern mit einer Bandoberdecke ab 4,8mm Stärke, wird das Abhobeln der Oberdecke empfohlen. Siehe Montagehinweise des FSK™ Bandhobels.


**Pour** des bandes avec un revêtement de bande à partir de 4,8mm d'épaisseur, nous recommandons raboter le revêtement. Veuillez voir les instructions de montage du rabot de bande FSK™.

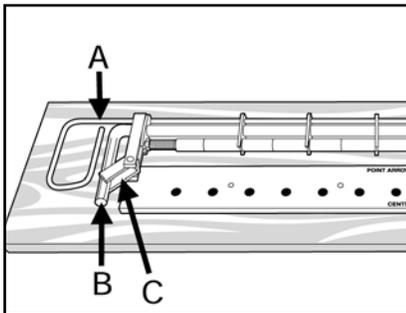

**A:** Gauge Pin, Pasador Calibrador, Führungsstift, Goupille

**B:** Cam Pin, Palanca de Leva, Fixierstift, Tige de fixation

**C:** Cam Pin Lock, Palanca Sujetadora, Fixierstiftverriegelung, Serrage de la tige de fixation.

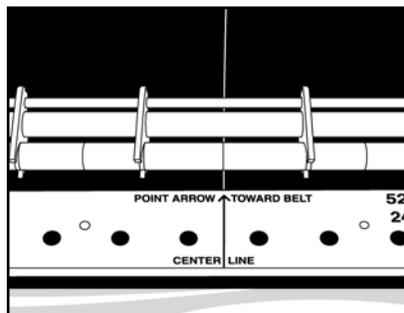


**3.** Place aligning holder on belt. Align the belt's centerline with the centerline on the aligning holder.

**Colocar** el alineador sobre la banda. Unir el centro de la banda con el centro del alineador.

**Justierhalterung** auf das Band setzen. Die Mittellinie des Bandes muss mit der Mittellinie der Justierhalterung übereinstimmen.

**Mettez** le teneur d'ajustage sur la bande. La ligne centrale de la bande doit être alignée avec la ligne centrale du teneur d'ajustage.

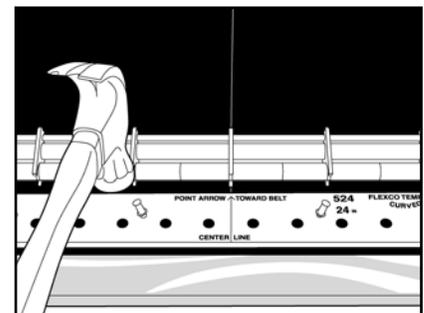


**4.** Nail aligning holder to belt. Bend nails at right angles to prevent shifting.

**Clavar** el alineador a la banda. Doblar los clavos en ángulo recto para evitar que se muevan.

**Justierhalterung** auf das Band nageln. Nägel im rechten Winkel abbiegen, um ein Durchrutschen des Bandes zu verhindern.

**Clouez** le teneur d'ajustage à la bande. Pliez les clous à angles droits pour éviter que la bande glisse.



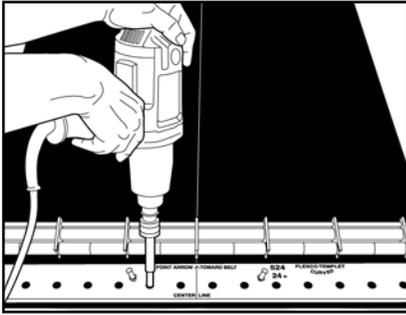


5. Punch holes using Flexco Punch. For quicker installation use the Flexco Power Punch with an impact tool.

**Hacer** las perforaciones con el Sacabocado Flexco. Para una instalación más rápida, usar el Taladro de Impacto con el Sacabocado de Poder.

**Mit dem Flexco** Locheisen Löcher bohren. Für eine schnellere Montage den Flexco Schlagschrauber benutzen.

**Percez** des trous avec le poinçon Flexco. Pour un montage plus rapide, utilisez la boulonneuse à percussion Flexco.

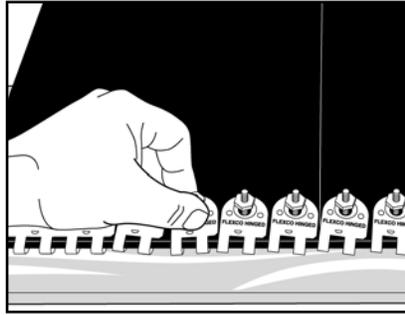


6. Remove aligning holder. If using 3-plate strips, place strips at splice ends. Insert fasteners and tighten nuts by hand. Slots in bolt heads must be engaged with lugs on fasteners.

**Quitar** el alineador. Si se usa la grapa de placa triple, deben ponerse en el extremo del empalme. Insertar la grapa y apretar los tornillos manualmente. Las ranuras de las cabezas de los tornillos deben enganchar con las de las grapas.

**Justierhalterung** entfernen. Wenn 3-Platten-Streifen benutzt werden, diese am zu verbindenden Bandende anlegen. Verbinder einsetzen und Muttern von Hand anziehen. Die Schlitz der Schraubenköpfe müssen durch die Ösen der Verbinder greifen.

**Enlevez** le teneur d'ajustage. Si vous utilisez des bandes à 3 plaques, mettez-les au bord de la bande à jonctionner. Insérez les agrafes et serrez les écrous à main. Les fentes des têtes de vis doivent gripper par les œillets des agrafes.

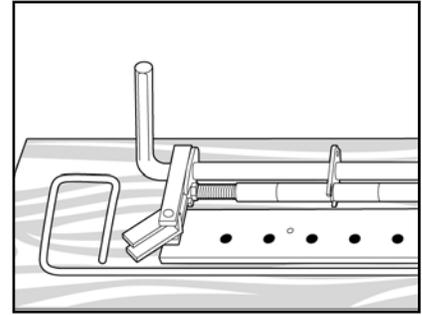


7. Remove gauge pin. Turn cam pin to upright position.

**Quitar** el pasador guía. Poner la palanca de leva en posición vertical.

**Führungsstift** entfernen. Fixierstift in senkrechte Stellung bringen.

**Enlevez** la goupille. Tournez la tige de fixation dans une position verticale.

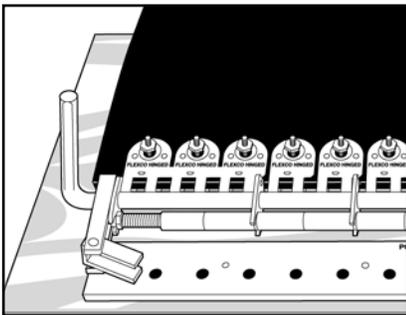


8. Starting at one end of the tool mesh aligning holder with fasteners.

**Comenzar** en un extremo de la malla alineando la herramienta con las grapas.

**Beginnen** Sie an einem Ende des Geräts mit dem Ineinandergreifen von Justierhalterung und Verbindern.

**En commençant** à l'une extrémité de l'outil, emmanchez le teneur d'ajustage avec les agrafes.

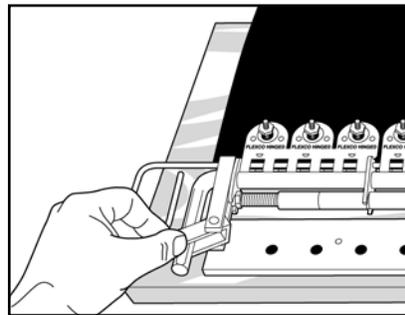


9. Insert gauge pin. Turn cam pin to horizontal position and lock with cam pin lock.

**Insertar** el pasador guía. Poner el pasador en posición horizontal y cerrar con el pasador sujetador.

**Führungsstift** einführen. Fixierstift in waagrechte Stellung bringen und mit der Fixierstiftverriegelung schließen.

**Insérez** la goupille. Tournez la tige de fixation dans une position horizontale et fermez le serrage de la tige de fixation.

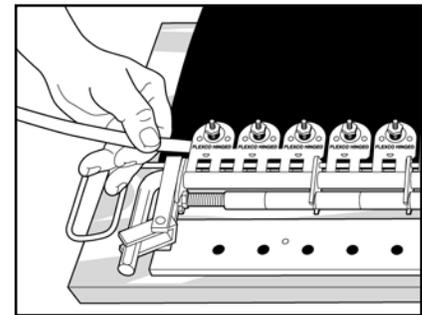


10. Cut two strips of Flexco-Lok® Tape the width of the belt. Feed one strip under top plates and one strip under bottom plates.

**Cortar** dos tiras de Cinta Flexco-Lok® a lo ancho de la banda. Introducir una tira por debajo de las placas superiores y otra de las placas inferiores.

**Zwei** Streifen des Flexco-Lok® Bandes in der entsprechenden Bandbreite abschneiden. Einen Streifen durch die Oberplatten, den anderen durch die Unterplatten ziehen.

**Coupez** deux pièces de la bande Flexco-Lok® selon la largeur de bande respective. Tirez une pièce par les plaques supérieures et l'autre pièce par les plaques inférieures.

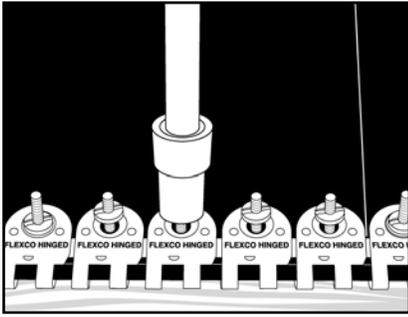


**NOTE:** Use Flexco Power Wrench (HW1) or Flexco Hand Wrench (S1S) when installing stainless steel or Everdur nuts.

**NOTA:** Para instalar tuercas de acero inoxidable o Everdur se debe usar la Llave de Poder Flexco (HW1) o Manual (S1S).

**BEMERKUNG:** Benutzen Sie den Flexco Steckschlüssel für Schlagschrauber (HW1) oder manuellen Steckschlüssel (S1S) bei der Montage von rostfreien- oder Everdur-Muttern.

**NOTE:** Pour le montage des écrous inoxydables ou Everdur utilisez la clé à tube pour boulonneuse à percussion (HW1) ou la clé à tube manuelle (S1S).

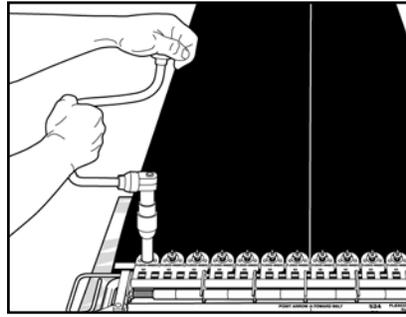


**11.** Tighten both end nuts using Flexco Hand Wrench (100) in a ½" (12mm) square hole ratchet or carpenter's brace.

**Apretar** las tuercas usando la Llave Manual Flexco (100) con un desarmador de punta cuadrada de ½" (12mm) o con un berbiquí de carpintero.

**Mit** dem manuellen Flexco Steckschlüssel (100) beide Endmuttern mit Hilfe einer 12mm Einsteckbuchse, die mit einer Umschaltknarre betätigt wird, oder einem 12mm Maulschlüssel festdrehen.

**Avec** la clé à tube manuelle Flexco (100) serrez les deux écrous finals à l'aide d'une boîte enfichable opérée par un cliquet réversible (12mm) ou une clé à fourche (12mm).

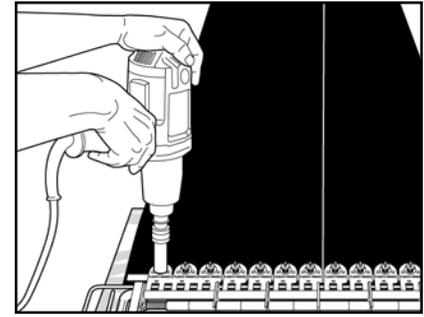


**12.** For quicker installation use a Flexco Power Wrench (H100) and impact tool.

**Para** una instalación más rápida usar un taladro de impacto con una Llave de Poder Flexco (H100).

**Für** eine schnellere Montage den Flexco Steckschlüssel für Schlagschrauber (H100) benutzen.

**Pour** un montage plus rapide, utilisez la clé à tube pour boulonneuse à percussion Flexco (H100).

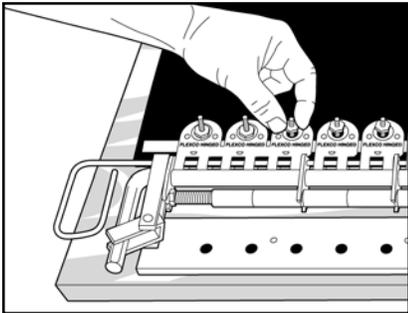


**13.** Skip steps 13 and 14 if not using 3-plate strips. Tighten by hand the remaining two nuts in each 3-plate strip as tight as possible. The slots in the bolts must engage the lugs on fasteners.

**Eliminar** los pasos 13 y 14 si no están usando la placa triple. Apretar manualmente las dos tuercas restantes en cada placa triple lo más fuerte posible. Las ranuras de los tornillos deben enganchar con las de las grapas.

**Schritt** 13 und 14 auslassen, wenn keine 3-Platten-Streifen zum Einsatz kommen. Die übrigen zwei Muttern im 3-Platten-Streifen so fest wie möglich von Hand anziehen. Die Schlitz in den Schrauben müssen durch die Ösen der Verbinder greifen.

**Oubliez** pas no. 13 et 14 si vous n'utilisez pas des bandes à 3 plaques. Serrez à main le mieux possible les autres deux écrous dans la bande à 3 plaques. Les fentes des vis doivent gripper par les œillets des agrafes.

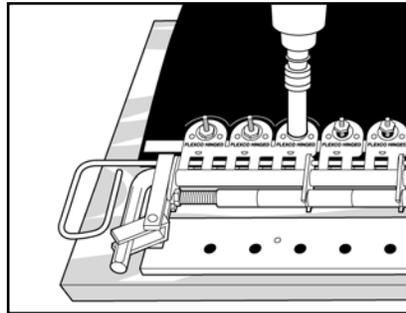


**14.** Tighten nuts in each 3-plate strip with wrench. The fastener teeth should penetrate the belt. Rubber covered belts should pucker around the top plates.

**Apretar** las tuercas de la placa triple con la llave. Los dientes de la grapa deben penetrar en la banda. La cubierta de hule alrededor de las placas puede arrugarse.

**Mit** einem Steckschlüssel die Muttern in jedem 3-Platten-Streifen festdrehen. Die Verbinderzähne sollten durch das Band hindurch gehen. Gummibeschichtete Bänder sollten sich um die Oberplatten wölben.

**Serrez** les écrous dans chaque bande à 3 plaques avec une clé à tube. Les dents d'agrafe doivent pénétrer dans le fond de la bande. Les plaques supérieures doivent pénétrer dans le revêtement caoutchouc des bandes.

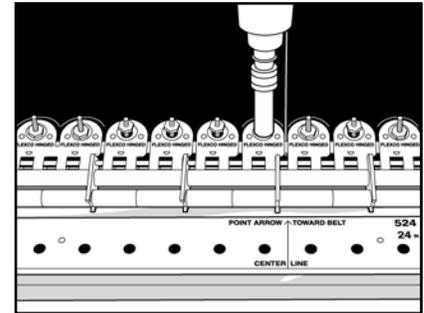


**15.** Tighten center nut then remaining nuts with wrench. The fastener teeth should penetrate the belt. Rubber covered belts should pucker around the top plates.

**Apretar** las tuercas del centro y después las restantes con la llave. Los dientes de las grapas deben penetrar la banda y la cubierta de hule alrededor de las placas puede arrugarse.

**Mit** dem Steckschlüssel erst mittlere, dann restliche Muttern anziehen. Verbinderzähne sollten durch das Band hindurch gehen. Gummibeschichtete Bänder sollten sich um Verbinderkanten wölben.

**Serrez** l'écrou central, puis les autres écrous avec la clé à tube. Les dents d'agrafe doivent pénétrer dans la bande. L'agrafe doit pénétrer dans le revêtement en caoutchouc des bandes.



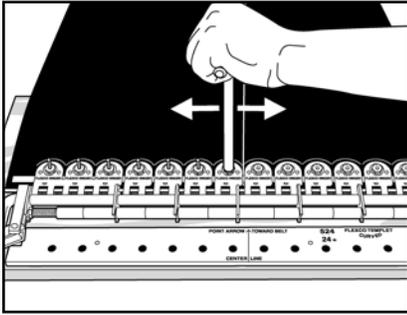


**16.** Break off excess bolt ends using Flexco Bolt Breaker. Use a slight rocking motion and keep the bolt breaker tight on the nut.

**Con** un Rompe Tornillos Flexco, romper los tornillos que sobresalen haciendo un movimiento oscilatorio y manteniéndolo firmemente apretado sobre las tuercas.

**Brechen** Sie die überstehenden Schraubenenden mit dem Flexco Schraubenbrecher ab. Dies gelingt am besten mit einer leicht rüttelnden Bewegung, indem der Schraubenbrecher fest an der Mutter gehalten wird.

**Rompez** les extrémités de vis débordantes avec un casse-vis Flexco. Cela va mieux en faisant un mouvement secouant et tenant le casse-vis fermement à l'écrou.

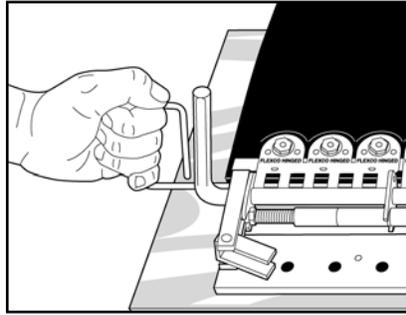


**17.** Move cam pin to the upright position. Remove gauge pin. Remove aligning holder from belt.

**Poner** la palanca en posición vertical. Quitar el pasador guía y el alineador de la banda.

**Fixierstift** in senkrechte Stellung bringen. Führungsstift entfernen. Justierhalterung vom Band nehmen.

**Tournez** la tige de fixation dans une position verticale. Enlevez la goupille. Enlevez le teneur d'ajustage de la bande.

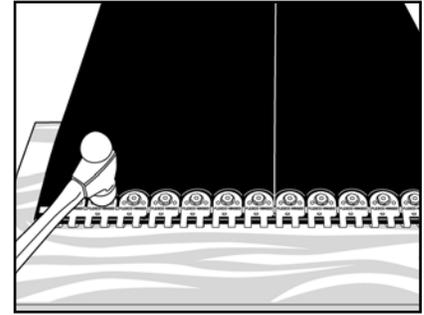


**18.** Peen or grind bolts to finish.

**Para** terminar, se deben martillar o esmerilar los tornillos.

**Zuletzt** Schrauben abhämmern oder abschleifen.

**Finalement**, enlevez les vis à coups de marteau ou meulez les vis.

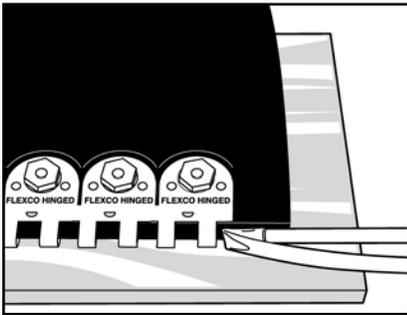


**19.** Insert filler tubing into fastener loops. Use gauge pin to guide the filler tubing into place. Pull out gauge pin.

**Insertar** el tubo de relleno en las ranuras de la grapa usando el pasador guía para colocarlo. Sacar el pasador guía.

**Füllschlauch** durch Verbinderringe führen. Mit Hilfe des Führungsstifts Füllschlauch korrekt platzieren. Führungsstift herausziehen.

**Insérez** le tuyau dans les œillets d'agrafe. A l'aide de la goupille, positionnez bien le tuyau. Retirez la goupille.

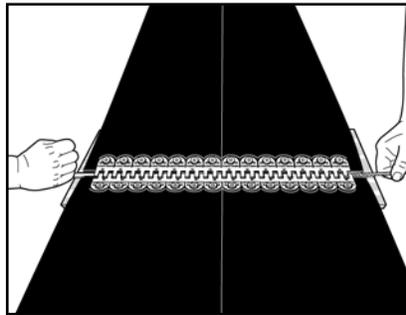


**20.** Repeat steps 1-19 on other belt end. Join belt ends. Insert gauge pin. Feed hinge pin from opposite side of the splice while backing out gauge pin.

**Repetir** los pasos del 1-19 en el otro extremo de la banda. Unir las puntas. Insertar el pasador guía junto con el pasador normal por el lado opuesto del empalme, al mismo tiempo se debe ir retirando el pasador guía.

**Schritt** 1-19 am anderen Bandende wiederholen. Bandenden zusammenführen. Führungsstift einführen. Kupplungsstab auf der gegenüberliegenden Seite der Verbindung einführen.

**Répétez** les pas 1-19 à l'autre extrémité de la bande. Joignez les deux extrémités de la bande. Insérez la goupille. Insérez l'axe de jonction à l'autre côté de la jonction en retirant en même temps la goupille.

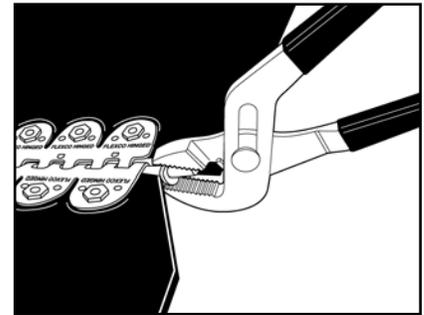

**21.** Notch trailing edge of belts 24" (600mm) and wider. Insert washer on hinge pin and crimp with pliers.

**Hacer** muescas en los bordes de las bandas de 24" (600mm) de ancho o más. Poner una arandela en la punta del pasador y doblarlo con unas pinzas.

**Kanten** des gezogenen Bandteils abschrägen. Sicherungsscheiben auf Kupplungsstab setzen und mit Zange umbiegen.

**Entaillez** la bande à l'extrémité tirée. Insérez les rondelles de butée sur l'axe de jonction et pliez-les avec des pinces.



2525 Wisconsin Avenue • Downers Grove, IL 60515-4200 U.S.A.  
Telephone: (630)-971-0150 • Fax: (630)-971-1180 • E-mail: info@flexco.com

Visit [www.flexco.com](http://www.flexco.com) for other Flexco locations and products.

©2008 Flexible Steel Lacing Company. Flexco® is a registered trademark and FSK™ is a trademark. 12-13. For Reorder: X2008

