


Montaż łączników Anker® w urządzeniu Roller Lacer® i Microlacer®


ANKER®
Lacing Systems

Do urządzeń Roller Lacer o numerze seryjnym 60000+
i urządzeń Microlacer o numerze seryjnym 40000+


Przygotowanie taśmy:

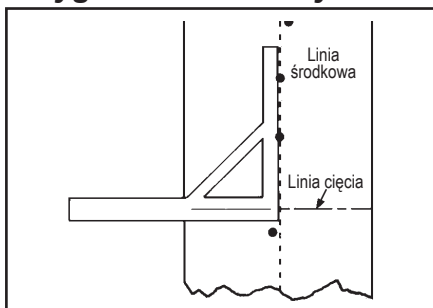

1. Uciąć końcówkę taśmy pod kątem prostym względem linii środkowej.

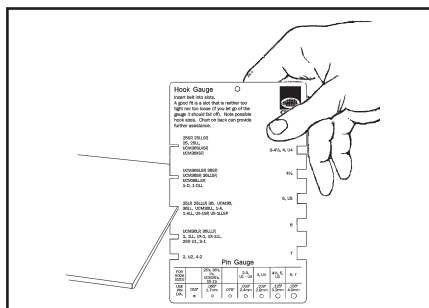


2. Dopasować rozmiar haków do zastosowania.

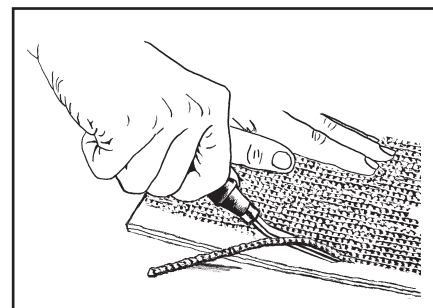


3. Jeśli taśma ma osłonę kontaktową, przeciąć 25 mm taśmy dwójarką, rozpoczynając od końcówki taśmy.


Przygotowanie urządzenia Lacer do pracy: montaż listwy czołowej

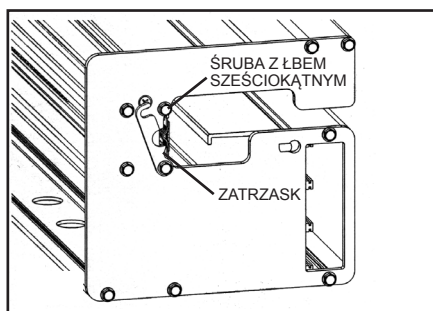

1. Poluzować śrubę z łbem sześciokątnym, aby obrócić zatrząsk zabezpieczający. Włożyć listwę czołową, odpowiednio ustawić zatrząsk i dokręcić śrubę.

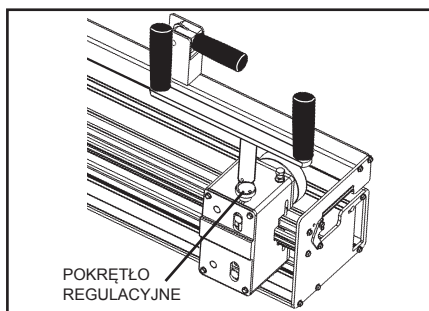


2. Ustawić głowicę zszywacza na końcu narzędzia. Obrócić pokrętko w prawo, aby otworzyć rolki.

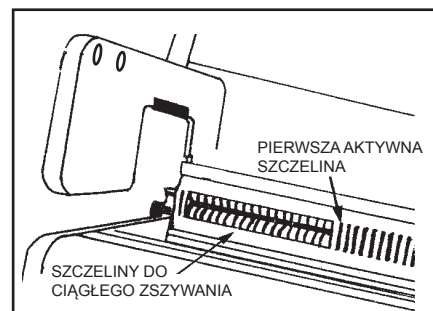


3. Umieścić haki w pierwszej aktywnej szczelinie listwy czołowej. Zabezpieczyć sworzniem zszywacza.


Obsługa zszywacza:

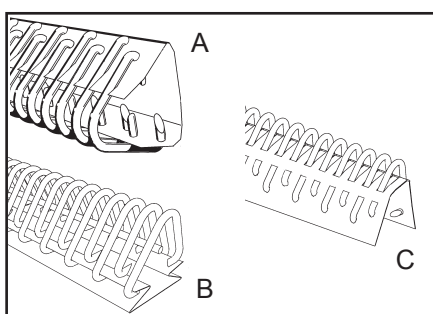

4. W przypadku korzystania z haków w sposób przedstawiony na rysunku A lub B usunąć sztywny papier na tym etapie. W przypadku korzystania z haków w sposób przedstawiony na rysunku C usunąć sztywny papier po zamontowaniu haków.

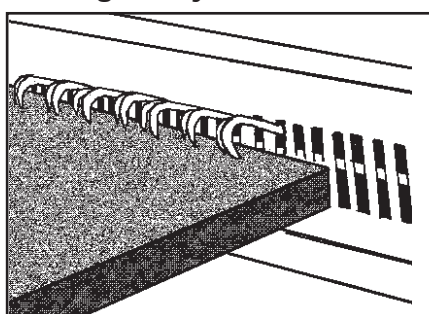


1. Umieścić taśmę w zacisku; włożyć haki w końcówkę taśmy i wyrównać ją na całej szerokości listwy czołowej.

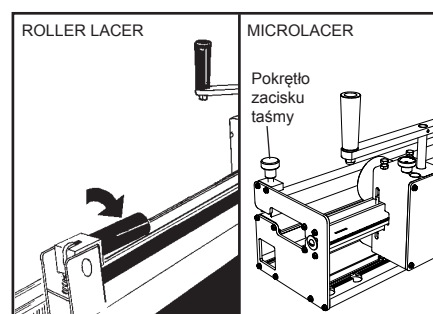


2. Zablokować zacisk taśmy.


Obsługa zszywacza (ciąg dalszy):

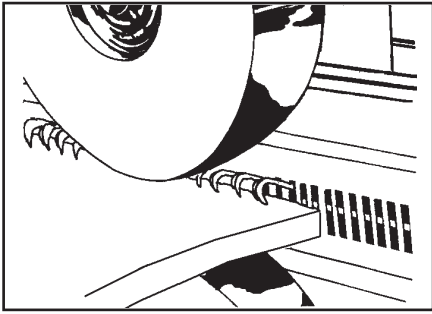


3. Umieścić rolki nad hakami.
4. Obracać pokrętko regulacyjne w lewo, aż rolki dotkną haków.

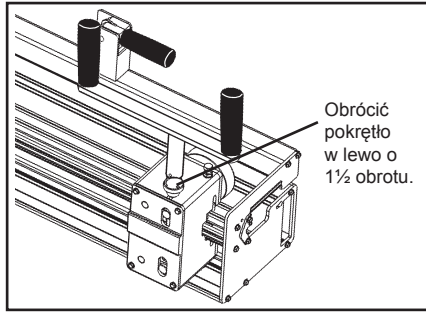

5. Ustawić głowicę zszywacza na końcu zszywacza i obrócić pokrętko regulacyjne w lewo o dodatkowe 1 1/2 obrotu.

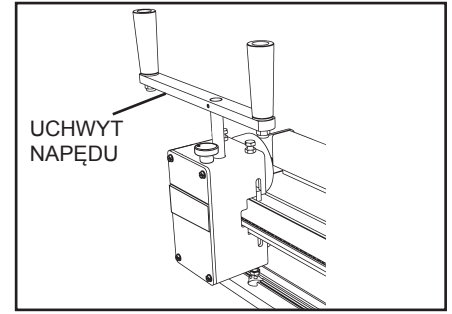


6. Za pomocą tego uchwytu przesunąć głowicę zszywacza wzdłuż taśmy z odpowiednią prędkością.

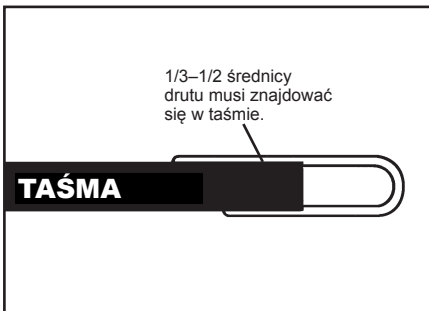

7. Obrócić pokrętko regulacyjne o 1/2 obrotu w lewo, aby odpowiednio ustawić głowicę nad taśmą. Powtarzać ten proces, aż haki znajdą się w taśmie na 1/3-1/2 głębokości.
8. Zdemontować sworzeń zszywacza. Zwolnić zacisk taśmy. Wyjąć taśmę ze zszywacza.
UWAGA: jeśli taśma jest szersza od zszywacza, musi być „zszywana w sposób ciągły”.

Ciągłe zszywanie:

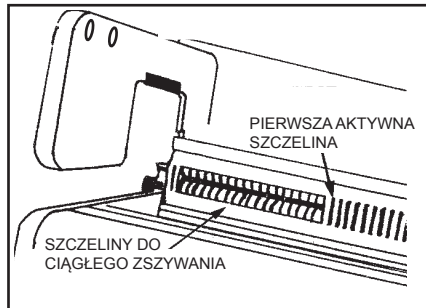

1. Przestrzegając instrukcji z powyższej części „Obsługa zszywacza”, zszyć pierwszą sekcję z jednej strony taśmy.
2. Otworzyć rolki.
3. Umieścić haki w listwie czołowej, rozpoczynając od pierwszej aktywnej szczeliny.
4. Zamontować sworzeń zszywacza. W razie potrzeby usunąć sztywny papier z haków.
5. Umieszczając taśmę w zacisku taśmy, ustawić splecione haki w szczelinach ciągłego zszywania, bezpośrednio obok pierwszej aktywnej szczeliny. Taśma musi być wyrównana z listwą czołową. Zaciśnąć taśmę.
6. Zszyć tę sekcję, przestrzegając instrukcji z kroków 3-8 z części „Obsługa zszywacza”.

Przydatna wskazówka: w trakcie ciągłego zszywania najpierw zszyć krótsze odcinki taśmy, a następnie jej dłuższe części. Przykład: w przypadku korzystania z urządzenia Roller Lacer 600 mm do zszywania taśmy o szerokości 900 mm należy najpierw zszyć odcinek o długości 300 mm, a następnie rozpocząć zszywanie ciągłe na pozostałym odcinku taśmy o długości 600 mm.

Konserwacja:

- Od czasu do czasu zetrzeć zanieczyszczenia z wytłoczenia obudowy łańcucha suchą ściereczką, aby wydłużyć żywotność prowadnicy UHMW.
- Jeśli głowica się porusza, należy odwiedzić stronę internetową www.flexco.com, aby zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi technik regulacji.