


MHCP

重型刀架一级清扫器

大型、坚固耐用、可随时开始工作

MHCP 重型刀架一级清扫器具有 SuperShear™ 分段刮刀，这种刮刀设计为可以耐受最恶劣的输送带条件（如潮湿的耐火粘土），并保持恒定的清扫力。大型刮刀使用寿命长，并可以快速更换刀架。这是一种能够完成作业并且只需极少维护的极端负载清扫器。

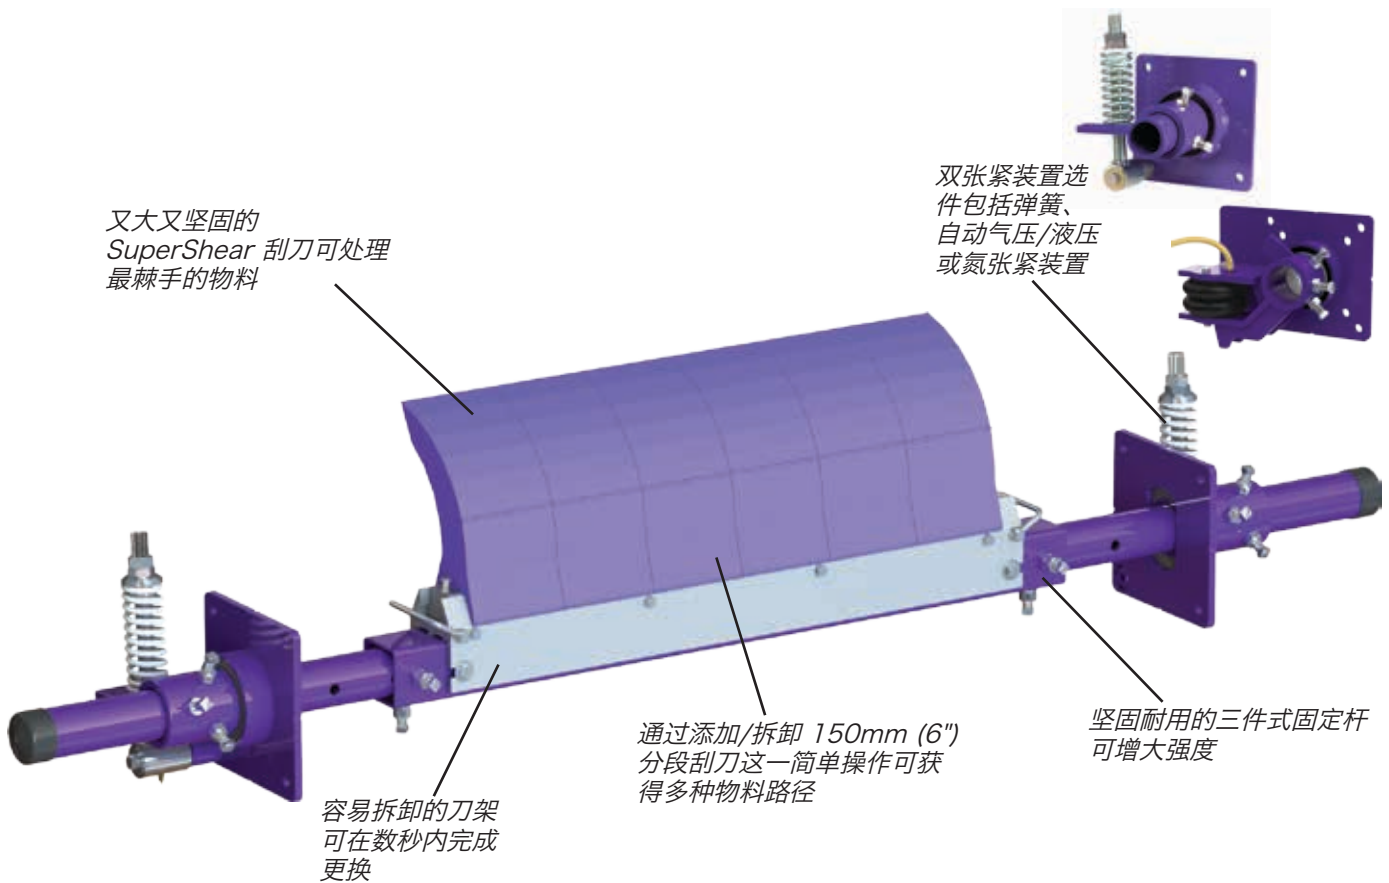


特点与优势

- **适用于机械带扣。**吸震张紧装置和刮刀中的力分布口让机械接头（已磨薄或未磨薄）在不损坏接头或清扫器的情况下通过，并且清扫中断时间很短。
- **改装后可与其它清扫器一起使用。**MHCP 刀架可安装在其它清扫器制造商的固定杆上。现在您无需安装全新的清扫器便可体验 SuperShear 刮刀的优点。
- **终极清扫系统。**与我们的 MHS HD 二级清扫器结合使用时，所构成的系统可为最恶劣的输送机应用提供最大清扫能力。
- **专为矿用输送机而造。**MHCP 使用重型抗腐蚀钢制造，可用于宽度尺寸在 600 至 2100mm (24" 至 84") 范围内的输送带。可按客户要求提供更多尺寸。


MHCP 重型刀架一级清扫器

输送带最大速度
6 M/S (1200 FPM)
额定温度
-35° C 至 82° C
(-30° F 至 180° F)
滚筒最小直径
500 mm (20")
刮刀高度
350 mm (14")

CEMA 清扫器等级
5级
刮刀可用耐磨长度
200 mm (8")
刮刀材料
聚氨酯, 硬度 90 (专有材料,
极佳的耐磨性且使用寿命长)
适用输送带宽度范围
600 至 2400 mm (24" 至 96")

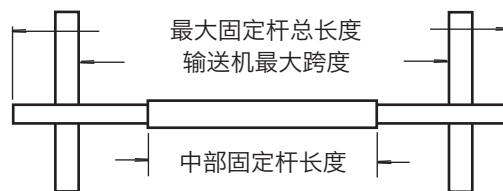

固定杆总长度
清扫器尺寸 + 1450 mm (58")
输送机最大跨度
清扫器尺寸 + 1050 mm (42")

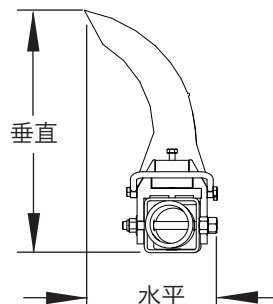

所需的水平间距
175 mm (7")
所需的垂直间距
475 mm (19")

订购信息

MHCP 重型刀架一级清扫器 带弹簧张紧装置 (PST)

输送带宽度		刮刀覆盖范围		订购编号	项目代码
mm	in.	mm	in.		
600	24	450	18	MHCP-24S	75929
750	30	600	24	MHCP-30S	75930
900	36	750	30	MHCP-36S	75931
1050	42	900	36	MHCP-42S	75932
1200	48	1050	42	MHCP-48S	75933
1350	54	1200	48	MHCP-54S	75934
1500	60	1350	54	MHCP-60S	75935
1800	72	1650	66	MHCP-72S	75936
2100	84	1950	78	MHCP-84S	76800
2400	96	2250	90	MHCP-96S	78955

订货至交货的时间: 1 个工作日

刀架套件 (含刮刀、 刀架和安装螺栓)

输送带宽度		订购编号	项目代码
mm	in.		
600	24	MHCP-BCK24	75953
750	30	MHCP-BCK30	75954
900	36	MHCP-BCK36	75955
1050	42	MHCP-BCK42	75956
1200	48	MHCP-BCK48	75957
1350	54	MHCP-BCK54	75958
1500	60	MHCP-BCK60	75959
1800	72	MHCP-BCK72	75960
2100	84	MHCP-BCK84	76810
2400	96	MHCP-BCK96	78957

注意: 为便于更换刮刀, 请拆下装有磨损刮刀的刀架, 并用新的刀架套件进行更换。然后就可以在下次更换时在旧刀架中安装新刮刀。


订货至交货的时间: 1 个工作日

MHCP 重型卡槽式初级清扫器, 配置便携式空气张紧器 (PAT)

输送带宽度		刮刀覆盖范围		订购编号	项目代码
mm	in.	mm	in.		
600	24	450	18	MHCP-24P	78723
750	30	600	24	MHCP-30P	78724
900	36	750	30	MHCP-36P	78725
1050	42	900	36	MHCP-42P	78726
1200	48	1050	42	MHCP-48P	78727
1350	54	1200	48	MHCP-54P	78728
1500	60	1350	54	MHCP-60P	78729
1800	72	1650	66	MHCP-72P	78730
2100	84	1950	78	MHCP-84P	78731
2400	96	2250	90	MHCP-96P	78959

订货至交货的时间: 1 个工作日

固定杆位置规格

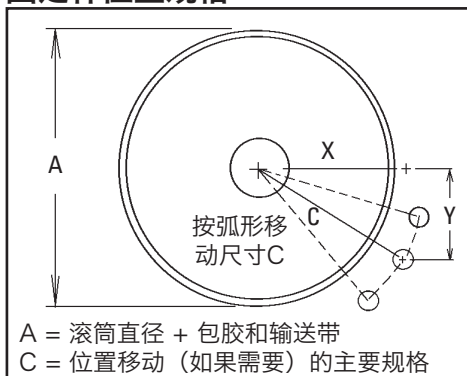

固定杆位置数据表

A	X	Y	C
500	254	365	445
525	267	365	451
550	279	365	460
575	292	365	467
600	305	365	476
625	318	365	483
650	330	365	492
675	343	365	502
700	356	365	511
725	368	365	518
750	381	365	527
775	394	365	537
800	406	365	546
825	419	365	556
850	432	365	565
875	445	365	575
900	457	365	584
925	470	365	594
950	483	365	606
975	495	365	616
1000	508	365	625
1025	521	365	635
1050	533	365	648
1075	546	365	657
1100	565	365	673
1125	581	365	686
1150	597	365	699
1175	610	365	711
1200	625	365	724

授权经销商:

上海市松江区新润路388号17幢 (邮编: 201612)
电话: 0086-21-33528388 • 传真: 0086-21-33528058 • 电子邮件: chinasales@flexco.com
客服热线: 400 820 6896

请访问 www.flexco.com 网站, 了解 Flexco 其他分公司和产品。

©2016 Flexible Steel Lacing Company. 09/26/16. For reorder: X1654

