


# MSP

## Prelimpiador para trabajo de minería estándar

### Económico y eficaz

El prelimpiador MSP para trabajo estándar no es un limpiador promedio de hoja sólida que se monta en la polea motriz. Es un diseño fuerte para minas que combina una instalación fácil que puede hacer usted mismo, sencilla, mantenimiento rápido y resultados de limpieza efectiva con un precio que usted puede pagar.

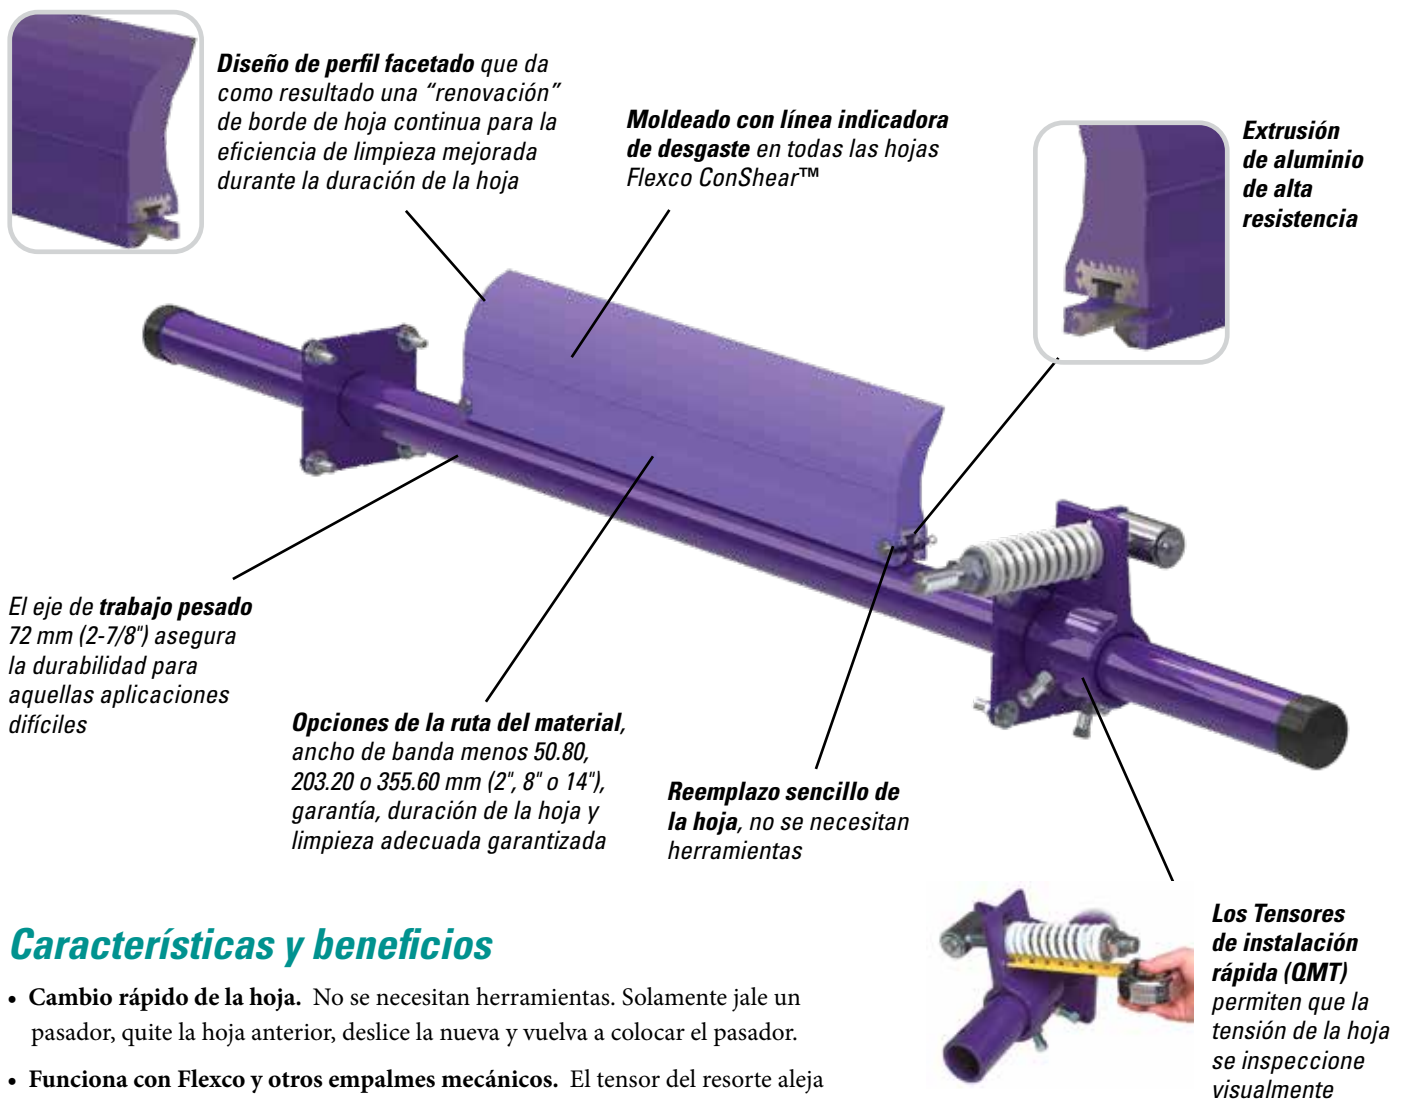

### Características y beneficios

- **Cambio rápido de la hoja.** No se necesitan herramientas. Solamente jale un pasador, quite la hoja anterior, deslice la nueva y vuelva a colocar el pasador.
- **Funciona con Flexco y otros empalmes mecánicos.** El tensor del resorte aleja rápidamente la cuchilla de la banda cuando pasa el empalme. La hoja de poliuretano se desliza suavemente sobre el empalme sin causar daño y con una interrupción mínima de limpieza.
- **Fácil de darle servicio.** Todo el trabajo de mantenimiento se hace desde el lado de fácil acceso de la línea de banda. Aplicar nueva tensión a la banda y cambiarla es rápido y fácil.
- **Se ajusta a la mayoría de las estructuras del transportador.** Disponible para anchos de banda de 600 a 2100 mm (24" a 84"). Los ejes de MSP son extra largos (ancho de banda más 54"/1350 mm) para acomodar varios anchos de estructura.

# MSP

## Prelimpiador para trabajo de minería estándar

### Guías y especificaciones

- **Velocidad máxima de la banda**  
3.5 M/seg (700 FPM)
- **Rango de temperatura**  
-35 °C a 82 °C (-30 °F a 180 °F)
- **Diámetro mínimo de la polea**  
400 mm (16")
- **Altura de la hoja**  
185 mm (7-1/4")
- **Longitud de desgaste de la hoja utilizable**  
100 mm (4")
- **Material de la hoja**  
Durómetro de uretano 83 (mezcla registrada para la resistencia a la abrasión y el uso prolongado)
- **Disponibles para anchos de banda**  
600 a 2100 mm (24" a 84")
- **Espacio horizontal requerido**  
100 mm (4")
- **Espacio vertical requerido**  
254 mm (10")
- **Longitud del eje**  
Tamaño del limpiador + 1340 mm (54")
- **Extensión máxima del transportador**  
Tamaño del limpiador + 1100 mm (44")

#### Especificaciones de ubicación del eje

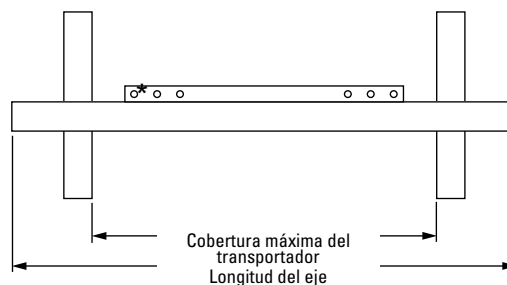
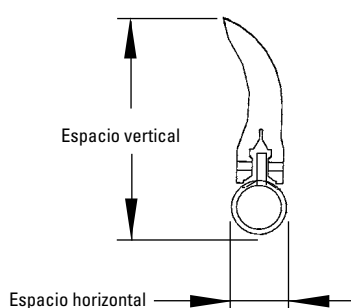
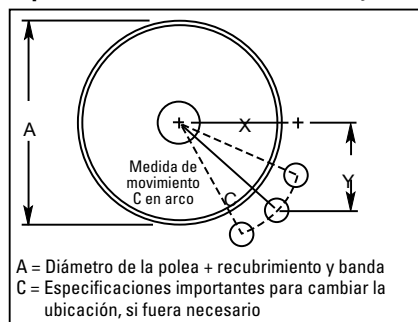


Tabla de ubicación del eje

A	X	Y	C	A	X	Y	C	A	X	Y	C
400	176	230	290	625	312	230	388	850	446	230	502
425	196	230	302	650	330	230	402	875	460	230	514
450	204	230	308	675	344	230	414	900	474	230	526
475	222	230	320	700	358	230	426	925	486	230	538
500	232	230	326	725	372	230	438	950	502	230	552
525	248	230	338	750	390	230	452	975	514	230	564
550	266	230	352	775	402	230	464	1000	528	230	576
575	282	230	364	800	416	230	476	1025	542	230	588
600	298	230	376	825	430	230	488	1050	556	230	602

#### Información para pedidos

Prelimpiador MSP para trabajo estándar  
Ancho de banda menos 51 mm (2")

Ancho de banda		Ancho de la hoja		Número de pedido	Código del artículo
mm	pulg.	mm	pulg.		
600	24	550	22	MSP-224	75787
750	30	700	28	MSP-230	75788
900	36	850	34	MSP-236	75789
1050	42	1000	40	MSP-242	75790
1200	48	1150	46	MSP-248	75791
1350	54	1300	52	MSP-254	75792
1500	60	1450	58	MSP-260	75793
1800	72	1750	70	MSP-272	75794
2100	84	2050	82	MSP-284	76796

Prelimpiador MSP para trabajo estándar  
Ancho de banda menos 203 mm (8")

Ancho de banda		Ancho de la hoja		Número de pedido	Código del artículo
mm	pulg.	mm	pulg.		
600	24	400	16	MSP-824	75795
750	30	550	22	MSP-830	75796
900	36	700	28	MSP-836	75797
1050	42	850	34	MSP-842	75798
1200	48	1000	40	MSP-848	75799
1350	54	1150	46	MSP-854	75800
1500	60	1300	52	MSP-860	75801
1800	72	1600	64	MSP-872	75802
2100	84	1900	76	MSP-884	76797

#### Hojas de reemplazo ConShear™

Ancho de la hoja	Número de pedido	Código del artículo
mm		
200	CRB-200	78239
300	CRB-300	78240
350	CRB-350	78241
450	CRB-450	78242
600	CRB-600	78243
750	CRB-750	78244
800	CRB-800	78245
950	CRB-950	78246
1000	CRB-1000	78247
1150	CRB-1150	78248
1200	CRB-1200	78249
1350	CRB-1350	78250
1400	CRB-1400	78251
1550	CRB-1550	78252
1600	CRB-1600	78253
1750	CRB-1750	78254
1800	CRB-1800	78255
1950	CRB-1950	78256

Consultar disponibilidad para hojas de diferentes tamaños.

Distribuidor autorizado:

Flexco Europe GmbH • Maybachstrasse 9 • 72348 Rosenfeld • Alemania  
Teléfono: +49-7428-9406-0 • Fax: +49-7428-9406-260 • Correo electrónico: europe@flexco.com

Visite [www.flexco.com](http://www.flexco.com) para conocer otras ubicaciones y productos de Flexco.

©2021 Flexible Steel Lacing Company. 12/15/21. For reorder: X3760

