

撕裂修复套件和带扣

撕裂紧急修复 - 在您最需要的时候


输送带发生损坏后，关键是要避免将输送机送去维修所引起的长时间停机以及昂贵的维修成本。Flexco 了解，将您需要的所有工具归于一处可以避免长时间停机并帮助您达成生产目标。撕裂修复套件应运而生 — 包含工具和带扣 — 让您得以即刻修复输送带并让其恢复运行。




特点与优势:

- 现场工人快速安装。
- 带扣和工具装在一个箱子里，便于在意外停机时寻找和存放。
- 内含冲击扳手电动工具，可缩短至少 50% 的安装时间。
- 该套件适用于各种输送带厚度，从 6 mm 至 32 mm (1/4" 至 1-1/4")。
- 带扣可用于平直或锯齿状裂口，几乎不会浪费输送带。


撕裂修复最佳实践

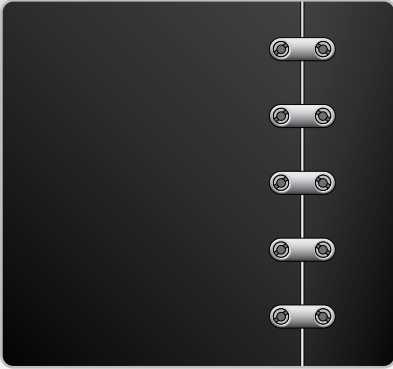

对于纵向裂口，建议使用标准的 Flexco® 板式带扣。应始终横向在输送带上安装修复带扣，以确保带扣平滑地通过滚筒。

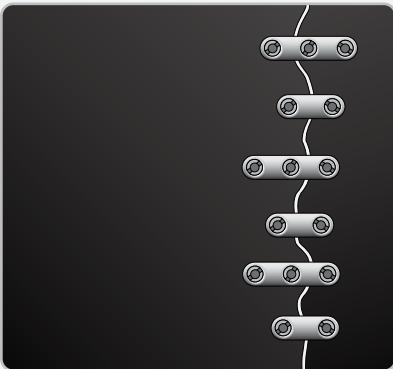

对于锯齿状纵向输送带撕裂或可能撕裂的“柔软位置”，可结合使用标准的螺栓板式带扣和三螺栓撕裂修复带扣。

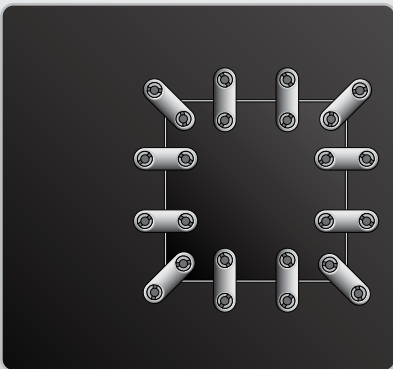

可使用标准的 Flexco® 板式带扣搭配一片输送带有效地修复较大的孔洞，如图所示。

撕裂修复套件和带扣

撕裂修复套件让你在输送带发生撕裂时有备无患。准备好套件，便可以快速进行维修。只需确认输送带厚度便可以订购套件。

撕裂修复套件*		
说明	订购编号	产品代码
输送带厚度范围: 6 mm 至 13 mm (1/4" 至 1/2")		
RP1C 撕裂修复套件 - 包含 100 套 RP1C 带扣	RP1C-RRK	30053
输送带厚度范围: 10 mm 至 21 mm (3/8" 至 13/16")		
RP2C 撕裂修复套件 - 包含 100 套 RP2C 带扣	RP2C-RRK	30054
输送带厚度范围: 24 mm 至 32 mm (15/16" 至 1 1/4")		
3L 撕裂修复套件 - 包含 50 套 3L 带扣	3L-RRK	30070

* 撕裂修复套件包含: 带扣、冲子、螺栓折断器、电动冲子、电动钻孔钻头、电动扳手 (两个) 和快速更换卡盘。

撕裂修复带扣		
订购编号	产品代码	盒装数量
钢		
RP1E	20010	25
RP1C	20022	100
RP2E	20011	25
RP2C	20023	100
2-1/4E	20006	25
2-1/4C	20018	100
不锈钢		
RP1ES	20041	25
RP2ES	20042	25
2-1/4ES	20040	25
铜硅锰合金		
2-1/4EE	20096	25

Turtle® 带扣		
订购编号	产品代码	盒装数量
钢		
16	20206	50



带扣尺寸	输送带厚度	
	mm	in.
RP1	6-13	1/4-1/2
RP2	10-21	3/8-13/16
2-1/4*	14-30	9/16-1-3/16
3**	24-32	15/16-1-1/4
16号	10-14	3/8-9/16

* 与加长螺栓搭配使用时，最大输送带厚度为 48 mm (1-7/8")。

** 与加长螺栓搭配使用时，最大输送带厚度为 50 mm (2")。



对于临时快速维修，建议沿裂口每隔 101 至 152 mm (4" 至 6") 使用手锤安装的 Turtle (TM) 16 号带扣。

授权经销商:

上海市松江区长润路388号17幢 (邮编: 201612)
电话: 0086-21-33528388 · 传真: 0086-21-33528058 · 电子邮件: chinasales@flexco.com

要了解 Flexco 其他分公司和产品，请访问 www.flexco.com。

©2019 Flexible Steel Lacing Company. 07-14-20. X6228

