


Устройство для предварительной очистки FGP для пищевой промышленности

Одобрено Министерством сельского хозяйства США устройство для предварительной очистки соответствует самым высоким стандартам пищевой промышленности

Устройство для предварительной очистки FGP для пищевой промышленности от Flexco легко устанавливается, обслуживается и разбирается для очистки и санитарной обработки. Устройство для предварительной очистки FGP подходит для любых лент шириной от 100 до 1500 мм и может иметь лезвие из белого, синего, обнаруживаемого металлоискателями синего или двойной твердости синего материала, пригодного для пищевой промышленности и одобренного Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA).

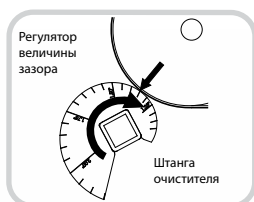

Регулятор величины размера С позволяет легко установить положение штанги для обеспечения оптимальной производительности при очистке — четыре дополнительные конструкции монтажного кронштейна помогают упростить монтаж




Лезвия устройства для очистки доступны в следующих вариантах: синий, белый, синий двойной твердости и обнаруживаемый металлоискателями синий




Устройство для предварительной очистки FGP:

- Изготовлено из материалов, одобренных Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA)
- Сертифицировано USDA
- Соответствует Регламенту ЕС 1935/2004 о материалах и изделиях, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами
- Одобрено Министерством здравоохранения Канады

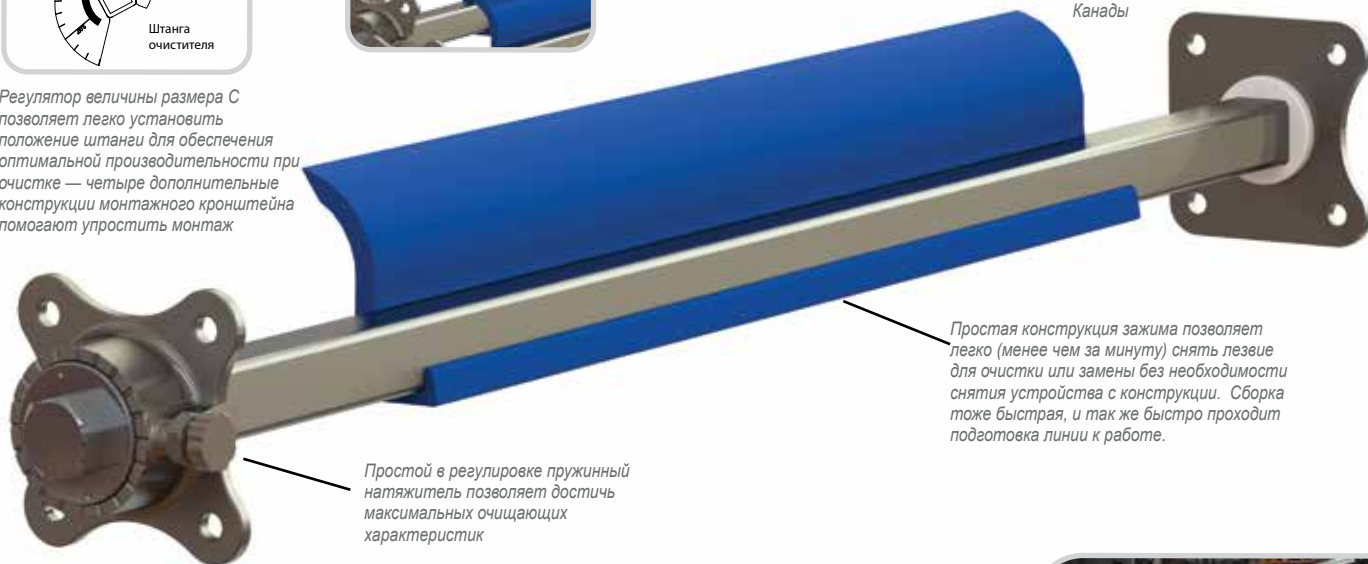

Особенности и преимущества:

- **Минимальное количество деталей**, облегчающее установку, натяжение и замену лезвия.
- **Простая конструкция** из нержавеющей стали и пищевого материала сводит к минимуму возникновение и рост бактерий.
- **Простая регулировка натяжения** снижает износ лезвия, исключает вероятность повреждения ленты и скопление грязи.
- **Дополнительное синее лезвие**, обнаруживаемое металлоискателями, для дополнительной защиты от загрязнений.
- **Лезвие двойной твердости** с наконечником, обнаруживаемым металлоискателями, для неровных лент и лент с мягким покрытием.
- **Доступны лезвия со стандартной шириной** применяемые для лент шириной 300–1500 мм (12–60 дюймов). Лезвия можно разрезать до необходимой длины.
- **Совместимость** с вулканизированными лентами и лентами с механическим соединением. Подходит для применения с модульными лентами.

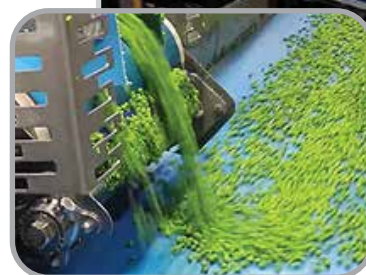

Патенты: D776,396 и 0029948222-0001


www.flexco.com

FLEXCO

Устройство для предварительной очистки FGP для пищевой промышленности

Технические характеристики:

- **Температурный диапазон UHMW:**
от -29°C – до 60°C
Двойной дюрометр:
от 0°C – до 60°C
- **Высота лезвия**
76 мм
- **Ширина лезвия**
102 – 1524 мм
- **Материал штанги/крепления**
304 Нержавеющая сталь
- **Твердость лезвия UHMW:**
63D по Шору
Urethane:
85A по Шору
- **Диаметр барабана**
от 50 мм до 10,5" мм
- **Материал лезвия**
Пищевой UHMW или UHMW с нержавеющей сталью

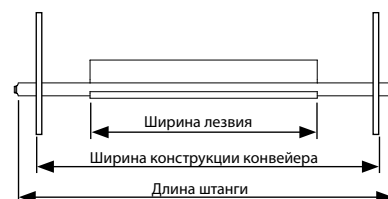

Выбор лезвия правильного размера для конвейера.

1. Измерьте ширину ленты.
2. Выберите ширину лезвия, соответствующую ширине ленты.
3. Измерьте ширину конвейера.
4. Убедитесь, что максимальная ширина конвейера, указанная в таблице, больше ширины вашего конвейера. Если ширина вашего конвейера меньше указанной максимальной ширины, выберите лезвие большей ширины, подходящее вашему конвейеру.
5. Лезвие и штанга могут быть обрезаны до нужного размера. Длина штанги должна быть на 2".

Размеры штанги				
Длина штанги	стандарт Длина клинка	Минимальная ширина лезвия	Минимальная ширина конвейерной структуры в месте крепления устройства	Максимальная ширина конструкции конвейера в точке крепления устройства
mm	mm	mm	mm	mm
610	305	229	279	556
813	457	229	356	708
965	610	229	508	861
1067	813	457	660	1013
1219	965	457	813	1165
1372	1067	457	965	1318
1524	1219	457	1118	1470
1676	1372	457	1270	1623
1829	1524	457	1422	1775

* Длина поля = длина лезвия + 12" на стандартных очистителях.


Устройство для предварительной очистки FGP для пищевой промышленности

Ширина лезвия	Максимальная ширина конвейера	Вес	Белое лезвие		Синее лезвие		синий лезвие, обнаружение металлоискателем		Синее лезвие двойной твердости*	
			mm	mm	kg.	Номер заказа	Код изделия	Номер заказа	Код изделия	Номер заказа
305	559	3.0	FGP-W3-12	56009	FGP-BL3-12	56000	FGP-MD3-12	56027	FGP-MDDD3-12	56018
457	711	3.5	FGP-W3-18	56010	FGP-BL3-18	56001	FGP-MD3-18	56028	FGP-MDDD3-18	56019
610	864	3.9	FGP-W3-24	56011	FGP-BL3-24	56002	FGP-MD3-24	56029	FGP-MDDD3-24	56020
762	1016	4.3	FGP-W3-30	56012	FGP-BL3-30	56003	FGP-MD3-30	56030	FGP-MDDD3-30	56021
914	1168	4.8	FGP-W3-36	56013	FGP-BL3-36	56004	FGP-MD3-36	56031	FGP-MDDD3-36	56022
1067	1321	5.2	FGP-W3-42	56014	FGP-BL3-42	56005	FGP-MD3-42	56032	FGP-MDDD3-42	56023
1219	1473	5.6	FGP-W3-48	56015	FGP-BL3-48	56006	FGP-MD3-48	56033	FGP-MDDD3-48	56024
1372	1626	6.0	FGP-W3-54	56016	FGP-BL3-54	56007	FGP-MD3-54	56034	FGP-MDDD3-54	56025
1524	1778	6.4	FGP-W3-60	56017	FGP-BL3-60	56008	FGP-MD3-60	56035	FGP-MDDD3-60	56026

*Синее лезвие двойной твердости не соответствует стандартам Министерства здравоохранения Канады и регламенту ЕС 1935/2004

Дополнительные монтажные кронштейны FGP (на болтах или приварные)

Описание	Номер заказа	Код изделия
1 Монтажная рама	FGP-MOUNT-FRAME	56585
2 Крепление фланцевого подшипника	FGP-MOUNT-FLANGE-BEARING	56586
3 Опорная плита подшипника	FGP-MOUNT-BASE-BEARING	56587
4 Двухкомпонентный монтажный элемент	FGP-MOUNT-TWO-PIECE	56588

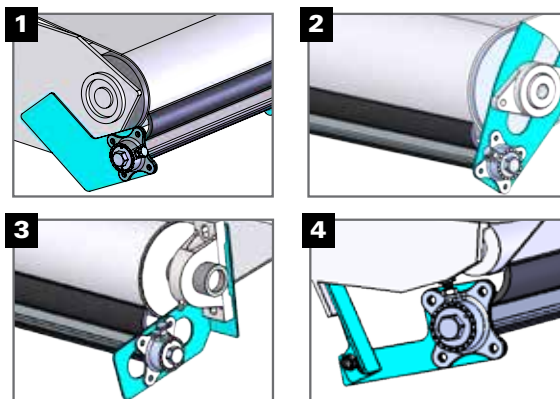

Авторизованный дистрибьютор:

Flexco Europe GmbH • Maybachstrasse 9 • 72348 Rosenfeld • Deutschland
Tel: +49-7428-9406-0 • Fax: +49-7428-9406-260 • E-mail: europe@flexco.com

Посетите сайт www.flexco.com, на котором можно узнать о местонахождении офисов компании Flexco и ознакомиться с другими продуктами Flexco.

