

# Limpiador primario FGP para alimentos

---

## Manual de instalación, funcionamiento y mantenimiento

---



Patentes: [www.flexco.com/patents](http://www.flexco.com/patents)

# Limpiador primario FGP para alimentos

---

Número de pedido:	_____
Número de serie:	_____
Fecha de compra:	_____
Adquirido de:	_____
Fecha de instalación:	_____

Esta información es útil para cualquier consulta o pregunta futura sobre las piezas de reemplazo, especificaciones o solución de problemas del limpiador de banda.

# Índice

---

<b>Sección 1 - Información importante .....</b>	<b>4</b>
1.1 Introducción .....	4
1.2 Beneficios para el usuario.....	4
1.3 Opción de servicio .....	4
<b>Sección 2 - Precauciones y consideraciones de seguridad .....</b>	<b>5</b>
2.1 Transportadores fijos .....	5
2.2 Transportadores en funcionamiento .....	5
<b>Sección 3 - Revisiones y opciones previas a la instalación.....</b>	<b>6</b>
3.1 Lista de verificación .....	6
3.2 Estructura de montaje del transportador.....	7
<b>Sección 4 - Instrucciones de instalación .....</b>	<b>8</b>
<b>Sección 5 - Pruebas y lista de verificación previa al funcionamiento.....</b>	<b>12</b>
5.1 Lista de verificación previa al funcionamiento .....	12
5.2 Ejecución de las pruebas del transportador.....	12
<b>Sección 6 - Mantenimiento .....</b>	<b>13</b>
6.1 Inspección de la nueva instalación.....	13
6.2 Inspección visual de rutina .....	13
6.3 Inspección física de rutina .....	13
6.4 Instrucciones de limpieza .....	13
6.5 Inspección del desgaste de la hoja.....	14
6.6 Instrucciones de reemplazo de la hoja.....	15
6.7 Registro de mantenimiento.....	16
6.8 Lista de verificación de mantenimiento del limpiador.....	17
<b>Sección 7 - Solución de problemas .....</b>	<b>18</b>
<b>Sección 8 - Especificaciones y esquemas CAD .....</b>	<b>19</b>
8.1 Especificaciones y lineamientos .....	19
8.2 Esquemas CAD - Limpiador primario para alimentos con hoja azul.....	20
8.3 Esquema CAD: Limpiador primario con hoja que detecta metales u hoja doble de durómetro para alimentos.....	21
<b>Sección 9 - Piezas de reemplazo .....</b>	<b>22</b>
9.1 Lista de partes de reemplazo.....	22
<b>Sección 10 - USDA Certificaciones.....</b>	<b>23</b>
<b>Sección 10.1 - Declaración de Cumplimiento de la UE .....</b>	<b>24</b>
<b>Sección 10.2 - Health Canada/Santé Canada .....</b>	<b>26</b>

# Sección 1: Información importante

---

## 1.1 Introducción

En Flexco nos complace saber que ha seleccionado el limpiador primario PGP para su sistema de transportador.

Este manual le ayudará a comprender el funcionamiento de este producto y le ayudará para que funcione al máximo de eficiencia durante su vida útil.

Es esencial para un funcionamiento seguro y eficiente que la información y guías presentadas aquí se comprendan e implementen adecuadamente. Este manual proporciona precauciones de seguridad, instrucciones de instalación, procedimientos de mantenimiento y sugerencias de solución de problemas.

Si tiene alguna pregunta o problema que no está cubierto en este manual, visite nuestro sitio web o comuníquese a nuestro Departamento de servicio al cliente:

**Visite [www.flexco.com](http://www.flexco.com) para conocer otras ubicaciones y productos de Flexco.**

Lea completamente este manual y compártalo con cualquier otra persona que sea directamente responsable de la instalación, funcionamiento y mantenimiento de este limpiador. Aunque hemos intentado hacer que la instalación y las tareas de servicio sean lo más sencillas posible, es necesario corregir la instalación y realizar inspecciones y ajustes periódicos para mantener el funcionamiento óptimo.

## 1.2 Beneficios para el usuario

La instalación correcta y el mantenimiento regular proporcionan los beneficios siguientes para su funcionamiento:

- Tiempo de inactividad del transportador reducido
- Mano de obra hora hombre reducida
- Menores costos de mantenimiento
- Aumento de la vida útil del limpiador de banda y otros componentes del transportador

## 1.3 Opción de servicio

El limpiador primario FGP está diseñado para que su personal del sitio lo instale y le dé servicio fácilmente. Sin embargo, si prefiere el servicio completo de fábrica, comuníquese con su ingeniero de campo Flexco y su distribuidor Flexco.

## Sección 2: Precauciones y consideraciones de seguridad

### 2.1 Transportadores fijos

Antes de instalar y operar el limpiador primario FGP, es importante revisar y comprender la siguiente información de seguridad. Hay actividades de instalación, mantenimiento y operaciones que involucran transportadores **fijos** y **en funcionamiento**. Cada caso tiene un protocolo de seguridad.

Las actividades siguientes se llevan a cabo en transportadores fijos:

- Instalación
- Ajustes de tensión
- Reemplazo de las hojas
- Limpieza
- Reparaciones

#### PELIGRO

Es muy importante que se sigan las regulaciones de bloqueo/etiquetado (LOTO) OSHA, 29 CFR 1910.147, antes de llevar a cabo las actividades anteriores. Si no se utiliza LOTO se expone a los trabajadores a comportamientos descontrolados del limpiador de banda ocasionados por el movimiento del transportador de banda. Puede provocar lesiones graves o la muerte.

##### Antes de trabajar:

- Debe bloquear/etiquetar la fuente de energía del transportador
- Desactive cualquier engranaje de tensión
- Despeje el transportador de banda o sujételo firmemente en su lugar

#### ADVERTENCIA

##### Utilice el equipo protector personal (PPE):

- Anteojos de protección
- Casco
- Calzado de seguridad

En espacios reducidos los resortes y los componentes pesados crean un sitio de trabajo que pone en riesgo ojos, pies y cráneo del trabajador. El PPE se debe utilizar para controlar los peligros previsibles asociados con los limpiadores del transportador de banda. Se pueden evitar las lesiones graves.

### 2.2 Transportadores en funcionamiento

Existen dos tareas de rutina que se deben realizar mientras el transportador está en funcionamiento:

- Inspección del desempeño de la limpieza
- Solución dinámica de problemas

#### PELIGRO

Cada limpiador de banda representa un peligro de compresión durante el funcionamiento. Nunca toque ni golpee un limpiador en funcionamiento. Los peligros del limpiador pueden ocasionar amputación y atrapamiento instantáneo.

#### ADVERTENCIA

Los limpiadores de banda pueden convertirse en peligros de proyectil. Manténgase lo más alejado posible del limpiador y utilice anteojos de protección y casco. Los misiles pueden ocasionar lesiones graves.

#### ADVERTENCIA

Nunca ajuste nada en un limpiador en funcionamiento. Las rasgadas y proyecciones imprevisibles de la banda pueden enredarse en los limpiadores y ocasionar movimientos violentos de la estructura del limpiador. El equipo que se agita violentamente puede ocasionar lesiones graves o la muerte.

## Sección 3: Revisiones y opciones previas a la instalación

---

### 3.1 Lista de verificación

- Revise que el tamaño del limpiador sea correcto para el ancho de la línea de banda
- Revise la caja del limpiador de banda y asegúrese de que todas las partes están incluidas
- Revise el listado de “Herramientas necesarias” que se encuentra en la parte superior de las instrucciones de instalación
- Inspeccione la banda y los empalmes para ver si presentan daño (rasgaduras, estrías, elevación de los empalmes, etc.) que pudieran interferir con la hoja limpiadora
- Los limpiadores de bandas de montaje primario no se recomiendan generalmente para uso en la cubierta de impresión, en bandas texturizadas o aseguradas
- Revise el sitio del transportador:
  - ¿Se instalará el limpiador en un chute?
  - ¿Se hará la instalación en una polea motriz abierta que requiere estructura de montaje?
  - ¿Existen obstrucciones que puedan necesitar ajustes en la ubicación del limpiador?

**Precaución:** todas las partes del Limpiador primario para alimentos FGP deben limpiarse y desinfectarse de acuerdo a las políticas de la compañía y a cualquier requisito legal o reglamentario de ley antes de la instalación y uso.

## Sección 3: Revisiones y opciones previas a la instalación (continuación)

### 3.2 Estructura de montaje del transportador

El primer paso en la instalación de su limpiador primario FGP para alimentos es verificar que haya una estructura adecuada en la polea motriz para montar el limpiador.

1. Mida el diámetro de la polea (A), incluido el recubrimiento y la banda (Fig. 1).
2. Localice en la Tabla A el diámetro total de la polea que se adapte mejor a su diámetro y use las medidas correspondientes de X, Y y C para localizar la posición del centro del eje del limpiador (Fig. 1).

Tabla A: Ubicación del eje

A	X	Y	C
mm	mm	mm	mm
51	24	76	80
64	30	77	83
76	37	78	86
89	43	79	90
102	49	81	94
114	55	82	99
127	61	83	103
140	68	84	108
152	74	85	113
165	80	87	118
178	86	88	123
191	93	89	129
203	99	90	134
216	105	91	139
229	111	93	145
241	118	94	150
254	124	95	156

A = Diámetro de la polea + espesor del recubrimiento + espesor de la banda

C = Línea central de la polea a línea central del eje del limpiador

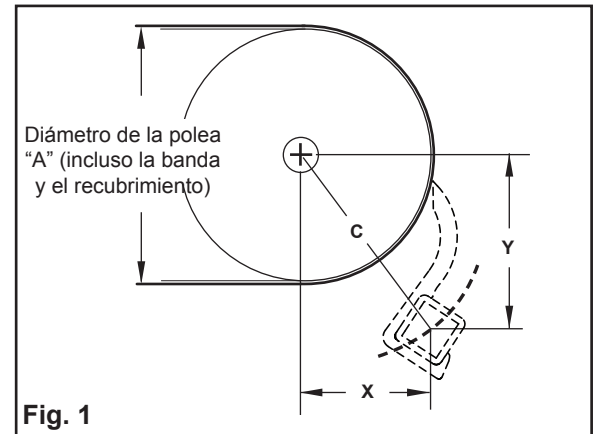


Fig. 1

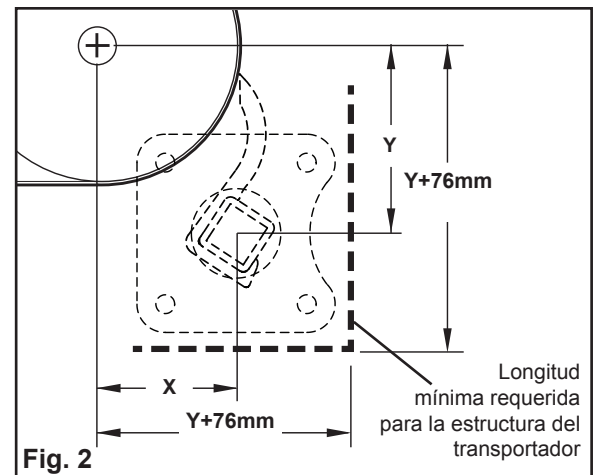


Fig. 2

3. En ambos lados de la polea, asegúrese de que la estructura del transportador se extienda hacia abajo, desde la línea del centro del eje de la polea una distancia  $Y + 76$  mm y que se extienda horizontalmente desde el centro del eje de la polea una distancia  $X + 76$  mm. Si la estructura del transportador no es la adecuada, vaya al paso 4 siguiente. Si la estructura es la adecuada, vaya a la Sección 4: Instrucciones de instalación.
4. Agregar el monto requerido de la estructura al transportador para que se extienda a las medidas  $Y + 76$  mm y  $X + 76$  mm del centro del eje de la polea. **Nota:** se requiere un mínimo de tres tornillos de montaje si se atornilla el limpiador de la banda a la estructura.
5. Continúe a la Sección 4: Instrucciones de instalación.


## Sección 4: Instrucciones de instalación - FGP

### Instrucciones de instalación del Limpiador primario FGP para alimentos

**Precaución:** instrucciones de instalación del limpiador primario FGP para alimentos. Si su proceso o producto fue afectado negativamente por la contaminación generada por el uso de este limpiador de banda, es responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias para prevenir la contaminación.

#### Herramientas necesarias

- Cinta métrica
- Llave de combinación de 13 mm
- Llave de combinación de 16 mm
- Ratchet con dado de 13 mm
- Marcador o piedra jabón
- Llave de 26 mm
- Antorcha de corte o sierra para agujeros de 44 mm de diámetro
- Soldadora (opcional)

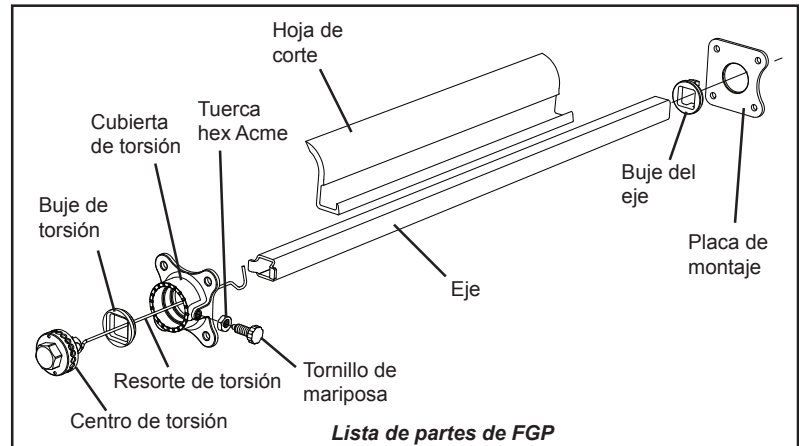

**ETIQUETE Y BLOQUEE FÍSICAMENTE EL TRANSPORTADOR EN LA FUENTE DE ENERGÍA ANTES DE EMPEZAR LA INSTALACIÓN DEL LIMPIADOR.**

#### Instalación previa


- Desempaque el limpiador de banda del paquete
- Desensamble el limpiador de banda (vea arriba el esquema de la lista de las partes)
- Verifique que su pedido tiene el tamaño correcto de limpiador
- Verifique que todas las partes estén dentro de la caja

#### Instrucciones de instalación

1. Mida el ancho externo de la estructura en donde se montará el limpiador.
2. Mida la longitud del eje del limpiador de banda. La longitud mínima del eje es el ancho de la estructura mayor a 50 mm (Tabla B).
3. Mida desde el centro del eje de la polea hacia abajo la distancia de Y y coloque una marca en la estructura (Fig. 1).
4. Desde la marca de la ubicación Y mida desde la polea una distancia igual a la medida X y marque esta posición. Esta será la ubicación del centro del eje (Fig 1). Mida C para verificar que la medida es la correcta.
5. Use las mismas medidas de X, Y, C y repita los pasos 2 a 4 en el lado opuesto.

Tabla B: Longitudes del eje

Longitud del eje	Longitud estándar de la hoja	Longitud mínima de la hoja	Ancho mínimo del transportador en la ubicación de montaje del limpiador	Ancho máximo del transportador en la ubicación de montaje del limpiador
mm	mm	mm	mm	mm
610	305	229	279	556
813	457	229	356	708
965	610	229	508	861
1067	813	457	660	1013
1219	965	457	813	1165
1372	1067	457	965	1318
1524	1219	457	1118	1470
1676	1372	457	1270	1623
1829	1524	457	1422	1775

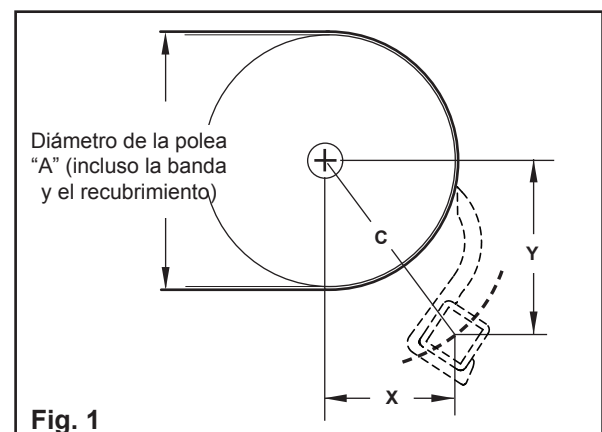



## Sección 4: Instrucciones de instalación (continuación)






6. Si va a montar el limpiador con los tornillos que se proporcionan, marque la ubicación de los orificios de los tornillos según la Fig. 3. No es necesario posicionar los orificios de los tornillos en la posición de las 10, 2, 5 y 7 horas, según las agujas del reloj. Para facilitar la instalación o según lo requieran las condiciones, la posición de los orificios de los tornillos se puede rotar alrededor de la línea central del eje.
7. En cada lado de la estructura del transportador, corte un orificio de 44 mm de diámetro alrededor de las marcas que localizan el centro del eje (Fig. 3).
8. Si monta el limpiador con los tornillos que se proporcionan, perforo cuatro agujeros para tornillo de 8 mm de acuerdo al diagrama de agujeros de tornillo (Fig. 3).
9. Limpie o elimine cualquier residuo de acero o rebaba formada durante el corte o perforación del eje y los agujeros de los tornillos de montaje.
10. Determine qué lado del transportador tiene suficiente espacio libre para insertar el eje del limpiador. Se requiere de una distancia horizontal de la longitud del eje +152 mm. Fije la cubierta de torsión a la estructura externa del transportador usando una de las opciones siguientes:
  - a. Con equipo de separación (Fig 4).
  - b. Sin equipo de separación – montaje al ras (Fig 5).
  - c. Soldado de acuerdo a los lineamientos locales de aplicaciones para alimentos.

**Nota:** si se usa un método de montaje al ras, se debe colocar una gota de silicón de grado alimenticio en el fondo de la cubierta de torsión y la placa de montaje (Fig 5).

11. Adhiera la placa opuesta de montaje de acuerdo a la opción seleccionada arriba.

**Precaución:** es responsabilidad del usuario asegurarse de que el método de montaje cumpla con las políticas de su compañía y cualquier otro requisito legal o reglamentario.

12. Instale el buje de torsión en el eje (Fig 6).
13. Coloque el eje a través de la cubierta de torsión y del buje de la placa de montar, en el lado opuesto (Fig 7).

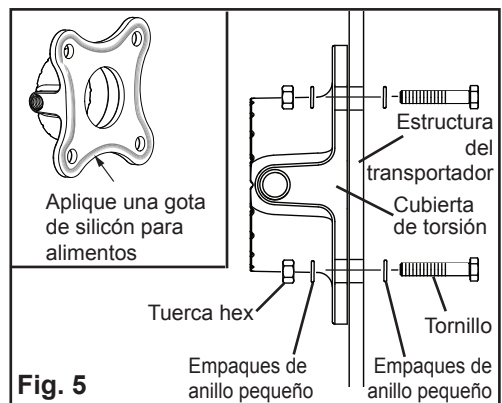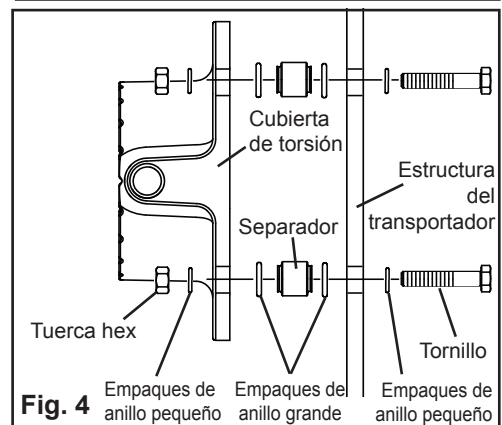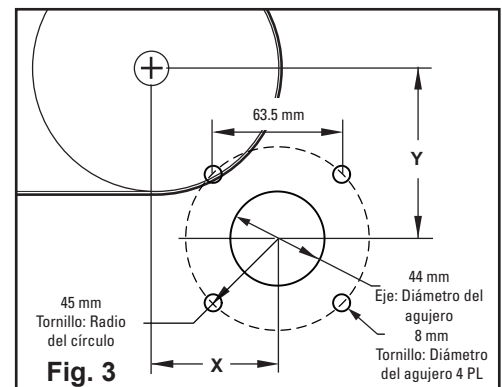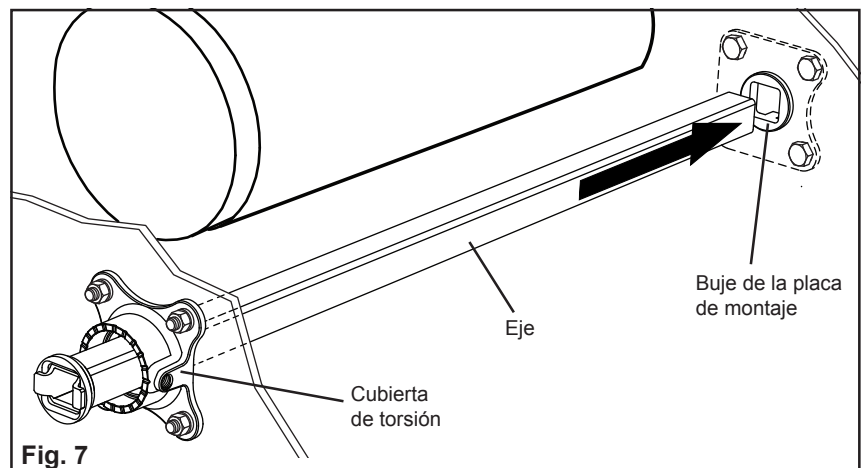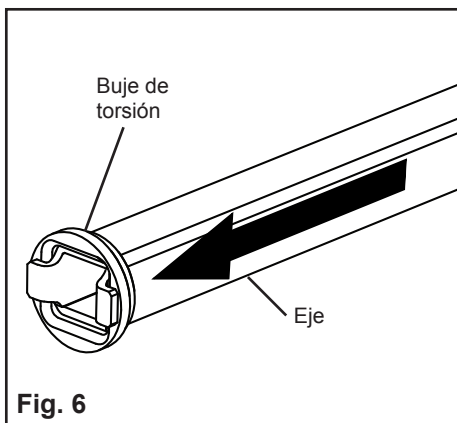

## Sección 4: Instrucciones de instalación (continuación)

14. Utilice el calibrador de verificación de medidas C para verificar la ubicación adecuada del eje (Fig. 8; Tabla C).
- Ajuste el medidor al eje en uno de los extremos de la polea motriz para que el borde exterior del medidor esté lo más cerca posible a la banda, sin que la toque.
  - Rote el eje hacia la polea motriz hasta que el medidor haga contacto con la banda.
  - El punto del medidor en donde se hace contacto con la banda indica la medida del espacio entre la línea central del eje y la superficie de la banda/polea. (La medida del espacio es igual a la medida de C menos el radio de la polea).
  - Verifique que la medida tomada del espacio sea igual a la medida de la Tabla C, para nuestro tamaño de polea.
  - Repita la medición en el otro extremo de la polea motriz. Ajuste la posición del eje según se necesite hasta alcanzar la medida C requerida.


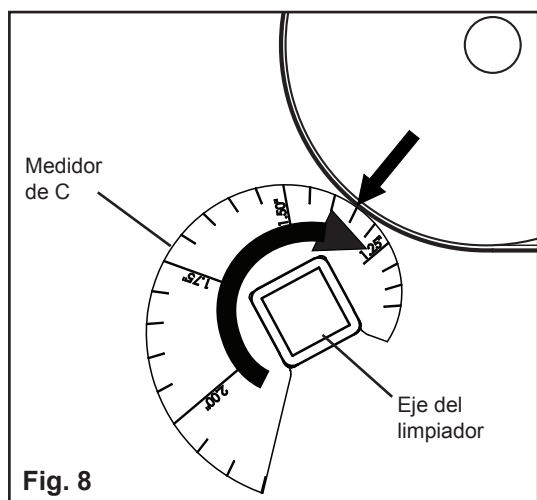


Tabla C: Espacio

Diámetro de la polea (pulgadas)	Medida del espacio (Medidor de C)	Diámetro de la polea (pulgadas)	Medida del espacio (Medidor de C)
mm	mm	mm	mm
51	54	165	35
64	51	178	34
76	48	191	33
89	46	203	32
102	43	216	31
114	41	229	30
127	40	241	30
140	38	254	29
152	37	267	28

15. Una el extremo del bucle del resorte de torsión con la posición del pasador del centro de torsión (Fig. 9).
16. Inserte el centro de torsión ensamblado en la cubierta de torsión y el eje hasta que el centro de torsión esté al ras con la cubierta de torsión (Fig. 10).

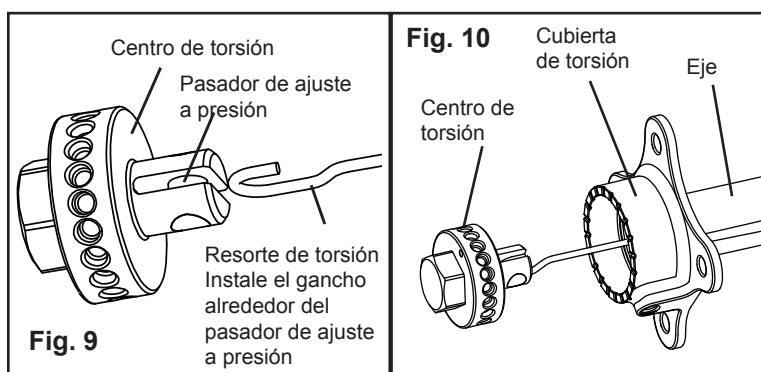

17. Con una sierra de banda o circular, corte la hoja del limpiador hasta el ancho deseado. Corte la rebaba del borde de la hoja si es necesario.
- Para limpieza general la recomendación de Flexco es el ancho de la banda menos 25 mm.
  - Para limpiar materiales abrasivos como azúcar o coberturas, Flexco recomienda el ancho de ruta del material + 75 mm para la longitud total de la banda.

## Sección 4: Instrucciones de instalación (continuación)

18. Coloque la hoja de limpieza (Fig. 11).



- Centre y localice la hoja para que la pestaña inferior encaje con el eje.
- Con una llave ajustable, rote el eje en dirección a la polea motriz. No rote el centro de torsión ya que puede dañar el resorte.
- Utilice las manos para ayudar a trabar la hoja al eje mientras rota el eje.

**Nota:** cuando se instalan hojas más largas, es útil ajustar la hoja empezando en un extremo e ir bajando en el eje, engancharlo pequeñas longitudes a medida que avanza.



- Aplique tensión de la hoja de limpieza a la banda del transportador rotando el centro de torsión hacia la polea motriz hasta que la hoja haga contacto con la banda y sienta una leve tensión en el centro de torsión (Fig. 12).
- Rote el centro de torsión hasta el número deseado de muescas, para alcanzar la tensión preestablecida. Una a tres muescas es la tensión típica preestablecida (Fig. 13).
- Mientras sostiene el centro de tensión en la posición de tensión preestablecida, apriete el tornillo de mariposa y asegúrese de que el pasador del lugar enganche en el agujero del centro de torsión (Fig. 14).
- Pruebe el funcionamiento del transportador.
- Afloje los tornillos de mariposa y ajuste a la tensión requerida para la aplicación.

**Precaución:** No tense demasiado el resorte. Gire el cubo no más de 7 muescas para limpiadores de hasta 30" (760 mm) y 8 muescas para limpiadores de más de 30" (760 mm).

- Cuando se alcance la tensión deseada, apriete el tornillo de mariposa y la contratuerca de tensión (Fig. 14).

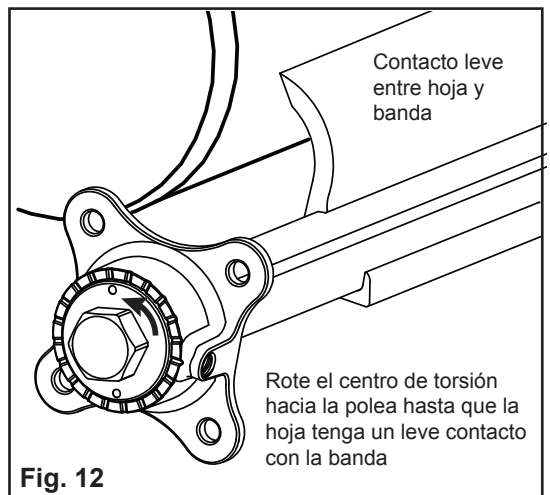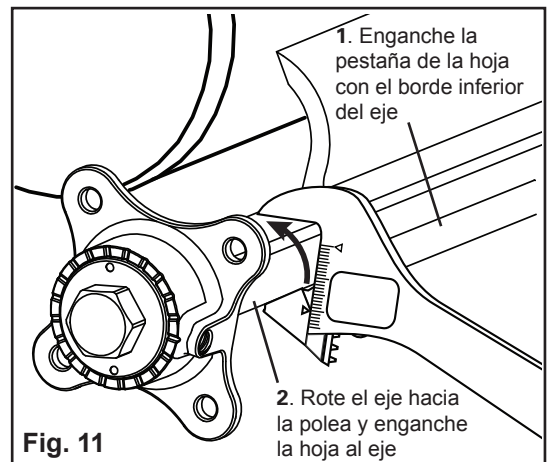

**AVISO:**  
El limpiador no está sanitizado; debe limpiarse y desinfectarse antes de su uso.

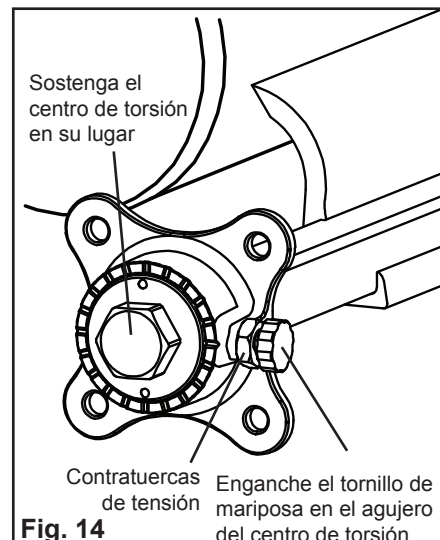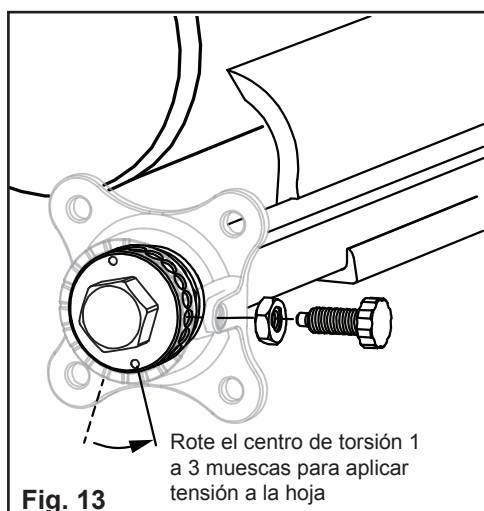

**FLEXCO**

## Sección 5: Pruebas y lista de verificación previa a la operación

---

### 5.1 Lista de verificación previa a la operación

- Vuelva a revisar que todas las grapas estén apretadas adecuadamente.
- Revise la ubicación de la hoja en la banda.
- Asegúrese de que se hayan quitado todos los materiales de instalación y herramientas de la banda y del área del transportador.

### 5.2 Ejecución de las pruebas del transportador

- Ponga a funcionar el transportador al menos 15 minutos e inspeccione el rendimiento de limpieza.
- Si el desempeño no es adecuado, afloje la contratuerca de tensión y el tornillo de mariposa.
- Rote el centro de torsión para ajustar la tensión según lo requiera la aplicación.
- Apriete los tornillos de mariposa y las contratuercas de tensión.

**NOTA:** observar el limpiador cuando está funcionando de manera adecuada ayudará a detectar problemas o cuando se necesiten ajustes posteriormente.

## Sección 6: Mantenimiento

---

Los limpiadores de banda Flexco están diseñados para funcionar con un mantenimiento mínimo. Sin embargo, para mantener un rendimiento superior se requiere algún servicio. Cuando el limpiador se instala se debe establecer un programa de mantenimiento regular. Este programa asegurará que el limpiador funcione a una eficiencia óptima y que los problemas se puedan identificar y arreglar antes de que el limpiador deje de funcionar.

Se debe cumplir con todos los procedimientos de seguridad para la inspección del equipo (estacionario o de operación). El limpiador primario FGP opera en el extremo de descarga del transportador y hace contacto directo con la banda en movimiento. Solo se pueden realizar observaciones visuales mientras la banda está en funcionamiento. Las tareas de servicio solo se pueden realizar con el transportador detenido y observando los procedimientos de bloqueo/etiquetado correctos.

### 6.1 Inspección de la nueva instalación

Después de que el nuevo limpiador ha funcionado por unos días se debe realizar una inspección visual para asegurar que el limpiador funcione adecuadamente. Realice los ajustes según se necesiten.

Para asegurar el rendimiento óptimo del limpiador, mantenga la hoja y el eje libres de acumulación de producto.

### 6.2 Inspección visual de rutina (cada 2 a 4 semanas)

Una inspección visual del limpiador y banda puede determinar:

- Si la banda se ve limpia o si hay áreas que están sucias.
- Si la hoja está desgastada y es necesario reemplazarla.
- Si hay daño en la hoja o en otros componentes del limpiador.
- Si hay material acumulado en el recubrimiento en el limpiador.
- Si hay daño de la cubierta a la banda.
- Si hay vibración o rebote del limpiador en la banda.
- Si se utiliza una polea de contacto, se debe realizar una revisión de acumulación de material en la polea.

Si existe cualquiera de las condiciones anteriores, se debe determinar cuándo se debe detener el transportador para dar mantenimiento al limpiador.

### 6.3 Inspección física de rutina (cada 6 a 8 semanas)

Cuando el transportador no esté funcionando, esté bloqueado y etiquetado de manera adecuada, realice una inspección física del limpiador para llevar a cabo las tareas siguientes:

- Limpie la acumulación de material de la hoja del limpiador y eje.
- Inspeccionar atentamente la hoja por desgaste y cualquier daño. Reemplace, si fuera necesario.
- Asegúrese de que hay contacto completo de la hoja a la banda.
- Inspeccione si el eje del limpiador está dañado.
- Inspeccione el ajuste y desgaste de las grapas. Apriete o reemplace según sea necesario.
- Reemplace cualquier componente desgastado o dañado.
- Si la hoja tiene rebabas, elimínelas si es necesario.
- Revise la tensión de la hoja del limpiador a la banda. Ajuste la tensión, si fuera necesario.
- Cuando complete las tareas de mantenimiento, pruebe el transportador para asegurarse de que el limpiador funciona adecuadamente.

### 6.4 Instrucciones de limpieza

Retire la hoja del limpiador, el tornillo de mariposa y la contratuerca de tensión, el centro de tensión y el resorte, el eje y los bujes de montaje del eje. Limpie y desinfecte, si es necesario. Vuelva a ensamblar. Restablezca la tensión.



## Sección 6: Mantenimiento (continuación)


### 6.5 Inspección del desgaste de la hoja

**Nota:** el tipo de banda, la velocidad de la banda, el material que se transporta, la instalación y otros factores de aplicación afectarán el desgaste de la banda.


#### HOJA GRANDE

Diámetro de la polea	Medida máxima de desgaste en el medidor	Medida de la punta de la hoja a la esquina del eje cuadrado.
mm		mm
51	0.41	58
64	0.49	55
76	0.56	53
89	0.62	52
102	0.68	50
114	0.73	49
127	0.77	48
140	0.81	47
152	0.84	46
165	0.88	45
178	0.90	44
191	0.93	43
203	0.95	43
216	0.98	42
229	0.99	42
241	1.01	41
254	1.03	41
267	1.04	40
279	1.06	40

**Nota:** El desgaste máximo para hoja doble de durómetro es 0.75 de medida del calibrador o 48 mm desde la punta de la hoja hasta la esquina en escuadra del eje.

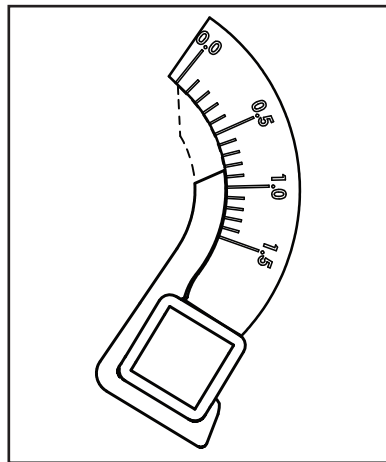

Medida del desgaste de la hoja usando un medidor (ver abajo):  
Punta de la hoja a la superficie del eje

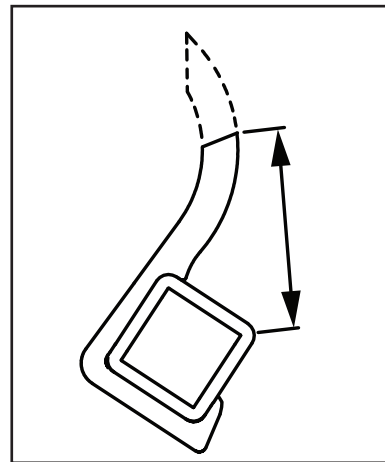


Medida del desgaste de la hoja con la cinta de métrica:  
Punta de la hoja a la esquina del eje

El desgaste de la hoja se puede medir ya sea con una cinta de medición para determinar la medida desde la punta de la hoja hasta la esquina del eje o usando un medidor de desgaste de la hoja (a la izquierda) colocando el extremo opuesto de la marca de "0" en la superficie plana del eje y colocando el medidor en la curva exterior de la hoja. La medida se puede copiar y cortar para su uso.

#### Medidor del indicador de desgaste de la hoja

Copie y corte para usar


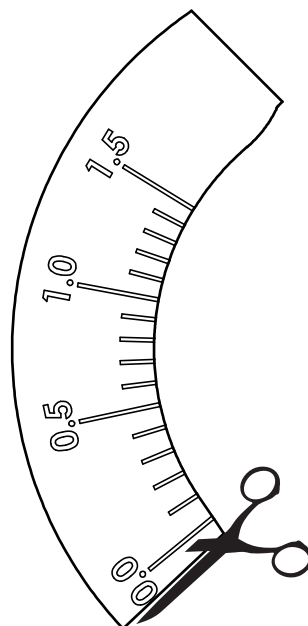


## Sección 6: Mantenimiento (continuación)

### 6.6 Instrucciones de reemplazo de la hoja

#### Retire la hoja del limpiador

1. Coloque la llave ajustable en el tornillo del centro de torsión. Rote levemente alejándose de la polea para liberar la fuerza del tornillo de mariposa (Fig. 15).
2. Libere la tensión en el eje, desbloqueando la contratuerca de tensión del tornillo de mariposa y girando el tornillo en contra de las agujas del reloj hasta que esté libre del centro de torsión (Fig. 15).
3. Coloque la llave ajustable en el eje, rote el eje hasta que la hoja esté en contacto con la polea motriz/banda.
4. Ponga la mano en la hoja, presione la hoja contra la polea (Fig. 16).
5. Gire el eje mientras sostiene la hoja contra la polea (Fig. 16).
6. La hoja debe entrar a presión, libre del eje del limpiador de banda.
7. Retire la hoja.

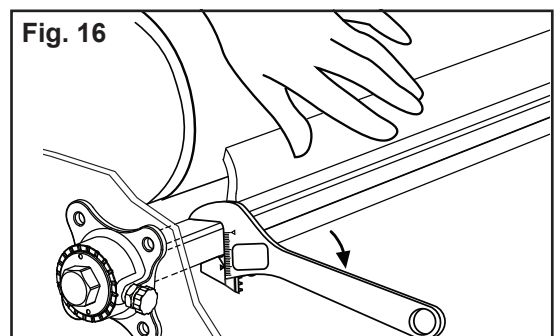
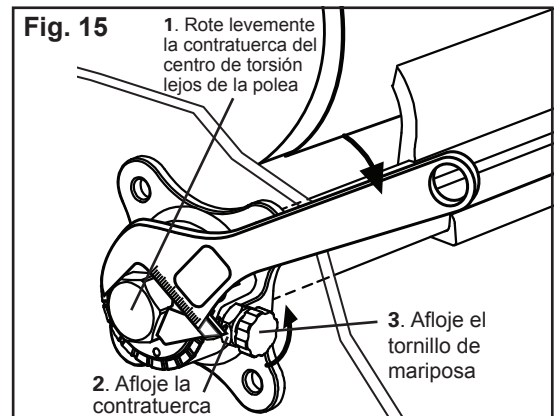


#### Instalación de la hoja del limpiador

1. Inserte la hoja a través del espacio entre el eje del limpiador y la polea motriz/banda.
2. Centre la hoja en la banda.
3. Tome la pestaña inferior de la hoja en el borde frontal inferior del eje de limpiador de banda (Fig. 17).
4. Rote el eje del limpiador de banda hacia la polea motriz.
5. Siga rotando el eje hasta que la hoja del limpiador se ajuste firmemente al eje.

Nota: en bandas más anchas es posible que sea necesario ayudar en el ajuste de la hoja con la mano libre, mientras se rota el eje hacia la polea.

6. Con la hoja girada contra la cara de la polea motriz/banda, coloque la llave en el centro de tensión y gire en dirección a la polea principal hasta que el indicador del centro se haya movido el número adecuado de muescas en la cubierta del centro.
7. Gire el tornillo de mariposa hasta que la punta se enganche completamente en el agujero del centro más cercano (Fig. 18).
8. Apriete la contratuerca en el tornillo de mariposa (Fig. 18).
9. Pruebe el funcionamiento del transportador y ajuste la tensión del limpiador según se requiera.

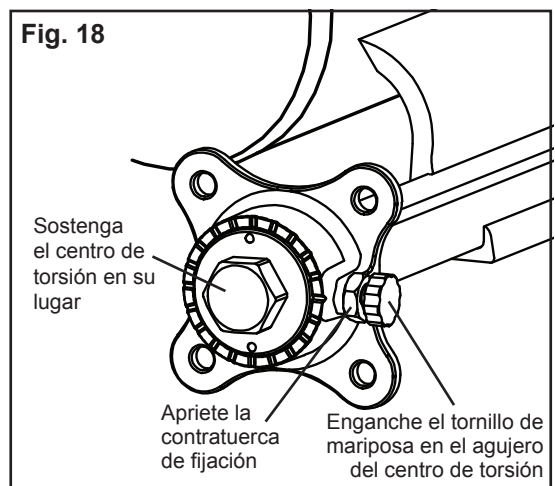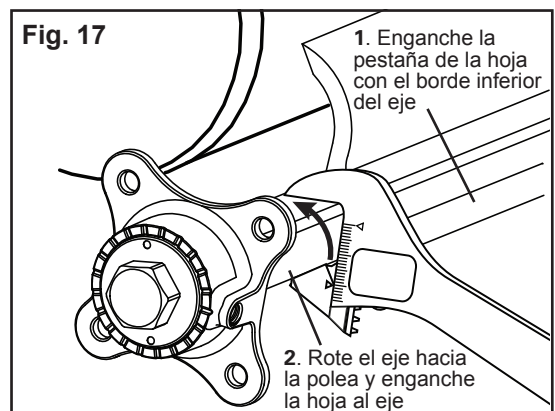

## Sección 6: Mantenimiento (continuación)

---

### 6.7 Registro de mantenimiento

Número/Nombre del transportador \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ Trabajo realizado por: \_\_\_\_\_ Cotización de servicio N.º \_\_\_\_\_

Actividad: \_\_\_\_\_

---

Fecha: \_\_\_\_\_ Trabajo realizado por: \_\_\_\_\_ Cotización de servicio N.º \_\_\_\_\_

Actividad: \_\_\_\_\_

---

Fecha: \_\_\_\_\_ Trabajo realizado por: \_\_\_\_\_ Cotización de servicio N.º \_\_\_\_\_

Actividad: \_\_\_\_\_

---

Fecha: \_\_\_\_\_ Trabajo realizado por: \_\_\_\_\_ Cotización de servicio N.º \_\_\_\_\_

Actividad: \_\_\_\_\_

---

Fecha: \_\_\_\_\_ Trabajo realizado por: \_\_\_\_\_ Cotización de servicio N.º \_\_\_\_\_

Actividad: \_\_\_\_\_

---

Fecha: \_\_\_\_\_ Trabajo realizado por: \_\_\_\_\_ Cotización de servicio N.º \_\_\_\_\_

Actividad: \_\_\_\_\_

---

Fecha: \_\_\_\_\_ Trabajo realizado por: \_\_\_\_\_ Cotización de servicio N.º \_\_\_\_\_

Actividad: \_\_\_\_\_

---

Fecha: \_\_\_\_\_ Trabajo realizado por: \_\_\_\_\_ Cotización de servicio N.º \_\_\_\_\_

Actividad: \_\_\_\_\_

---



## Sección 6: Mantenimiento (continuación)

### 6.8 Lista de verificación de mantenimiento del limpiador

Limpiador de banda FGP: \_\_\_\_\_ Número de pedido: \_\_\_\_\_

Número de pedido:  Banda menos 25mm  Trayecto del material más 75mm.

#### Información del transportador:

Número de transportador: \_\_\_\_\_ Condición de la banda: \_\_\_\_\_

Ancho de la banda:  300mm  450mm  600mm  750mm  900mm  1050mm  1200mm  1350mm  1500mm

Diámetro de polea motriz(banda y recubrimiento): \_\_\_\_\_

Velocidad de la banda: \_\_\_\_\_ pies por minuto Espesor de la banda: \_\_\_\_\_

Empalme de banda: \_\_\_\_\_ Condición del empalme: \_\_\_\_\_ Número de empalmes: \_\_\_\_\_  Desbastado  Sin desbastar

Material transportado: \_\_\_\_\_

Días por semana de funcionamiento: \_\_\_\_\_ Horas por día de funcionamiento: \_\_\_\_\_

#### Duración de la hoja:

Fecha de instalación de la hoja: \_\_\_\_\_ Fecha de inspección de la hoja: \_\_\_\_\_ Duración estimada de la hoja: \_\_\_\_\_

¿Tiene contacto completo la hoja con la banda?  Si  No

Altura de la hoja: Izquierda \_\_\_\_\_ Medio \_\_\_\_\_ Derecha \_\_\_\_\_

Condición de la hoja:  Buena  Ranurada  Curvada  Banda sin contacto  Dañada

Se ajustó el limpiador:  Si  No

Condición del eje:  Buena  Doblado  Desgastado

Recubrimiento:  Recubrimiento para deslizamiento  Cerámica  Caucho  Otros  Ninguno

Condición del recubrimiento:  Buena  Mala  Otros \_\_\_\_\_

**Rendimiento total del limpiador:** (Evalúe lo siguiente de 1 a 5, siendo 1= muy deficiente y 5=muy bueno)

Apariencia:  Comentarios: \_\_\_\_\_

Ubicación:  Comentarios: \_\_\_\_\_

Mantenimiento:  Comentarios: \_\_\_\_\_

Rendimiento:  Comentarios: \_\_\_\_\_

Otros comentarios: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Sección 7: Solución de problemas


Problema	Posibles causas	Posibles soluciones
Rendimiento de limpieza deficiente	Acumulación excesiva en el limpiador	Inspeccione la hoja, los bujes y el eje para detectar acumulación de material
	Limpiador con poca tensión	Aumente la tensión gradualmente y vuelva a evaluar
	Limpiador con demasiada tensión	Disminuya la tensión gradualmente y vuelva a evaluar
	Limpiador instalado en la ubicación incorrecta	Verifique la medida "C", vuelva a ubicar para corregir la medida
	Hoja del limpiador dañada o desgastada	Reemplace la hoja del limpiador
Desgaste prematuro de la hoja	Acumulación excesiva en el limpiador	Inspeccione la hoja, los bujes y el eje para detectar acumulación de material
	Limpiador con poca tensión	Aumente la tensión gradualmente y vuelva a evaluar
	Limpiador con demasiada tensión	Disminuya la tensión gradualmente y vuelva a evaluar
	Limpiador instalado en la ubicación incorrecta	Verifique la medida "C", vuelva a ubicar para corregir la medida
	Material excesivamente abrasivo	Es posible que necesite ajuste de hoja o reemplazo más frecuente
	El empalme mecánico daña la hoja	Repare, desbaste o reemplace el empalme
Desgaste excesivo en el centro de la hoja (efecto de sonrisa)	La hoja es más ancha que el trayecto del material	Reemplace la hoja con el ancho adecuado para el trayecto del material
	Limpiador con poca tensión	Aumente la tensión gradualmente y vuelva a evaluar
	Limpiador con demasiada tensión	Disminuya la tensión gradualmente y vuelva a evaluar
Desgaste poco usual, chispas o daño en la hoja	Acumulación excesiva en el limpiador	Inspeccione la hoja, los bujes y el eje para detectar acumulación de material
	El empalme mecánico daña la hoja	Repare, desbaste o reemplace el empalme
	Banda dañada o rasgada	Repare o reemplace la banda
	Limpiador instalado en la ubicación incorrecta	Verifique la medida "C", vuelva a ubicar para corregir la medida
	Daño a la polea o al recubrimiento de la polea	Repare o reemplace la polea o el recubrimiento
Vibración o ruido	Acumulación excesiva en el limpiador	Inspeccione la hoja, los bujes y el eje para detectar acumulación de material
	Limpiador instalado en la ubicación incorrecta	Verifique la medida "C", vuelva a ubicar para corregir la medida
	Limpiador con poca tensión	Aumente la tensión gradualmente y vuelva a evaluar
	Limpiador con demasiada tensión	Disminuya la tensión gradualmente y vuelva a evaluar
	El montaje del limpiador no está asegurado	Revise y apriete todos los tornillos y tuercas
	El limpiador no está en escuadra con la polea motriz	Verifique la medida "C", vuelva a ubicar para corregir la medida
	Acumulación de material en el chute	Retirar acumulación de material en el limpiador y en el chute
	Uso de la hoja doble de durómetro en la banda seca	Cambie a hoja UHMW
El limpiador se empuja y se aleja de la polea	Acumulación excesiva en el limpiador	Inspeccione la hoja, los bujes y el eje para detectar acumulación de material
	Limpiador con poca tensión	Aumente la tensión gradualmente y vuelva a evaluar
	Limpiador con demasiada tensión	Disminuya la tensión gradualmente y vuelva a evaluar
	Material pegajoso sobrecarga el limpiador	Aumente la tensión gradualmente y vuelva a evaluar
	El limpiador no está colocado correctamente	Confirme que las medidas de ubicación sean iguales en ambos lados

# Sección 8: Especificaciones y esquemas CAD

## 8.1 Especificaciones y guías

Tabla B: Longitudes del eje


Longitud del eje	Longitud estándar de la hoja	Longitud mínima de la hoja	Ancho mínimo del transportador en la ubicación de montaje del limpiador	Ancho máximo del transportador en la ubicación de montaje del limpiador
mm	mm	mm	mm	mm
610	305	229	279	556
813	457	229	356	708
965	610	229	508	861
1067	813	457	660	1013
1219	965	457	813	1165
1372	1067	457	965	1318
1524	1219	457	1118	1470
1676	1372	457	1270	1623
1829	1524	457	1422	1775

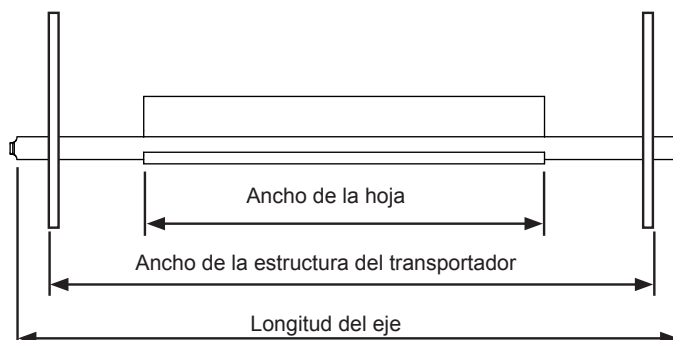

### Ubicación del eje

A	X	Y	C
mm	mm	mm	mm
51	24	76	80
64	30	77	83
76	37	78	86
89	43	79	90
102	49	81	94
114	55	82	99
127	61	83	103
140	68	84	108
152	74	85	113
165	80	87	118
178	86	88	123
191	93	89	129
203	99	90	134
216	105	91	139
229	111	93	145
241	118	94	150
254	124	95	156

### Especificaciones de ubicación del eje

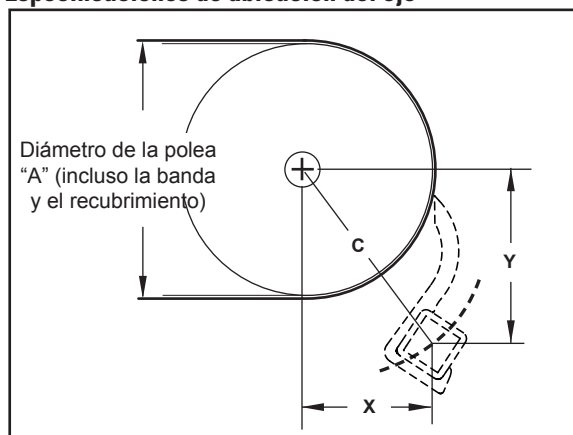

A = Diámetro de la polea + espesor del recubrimiento + espesor de la banda  
 C = Línea central de la polea a línea central del eje del limpiador.

### Especificaciones:

- Rango de temperatura ..... UHMW: -29 °C a 60 °C  
 Durómetro doble: 0 °C a 60 °C
- Diámetro mínimo de la polea ..... 50 mm a 267 mm
- Altura de la hoja ..... 76 mm
- Longitud de hoja desgastada útil (depende del tamaño de la polea) ..... 50-66 mm
- Rango del ancho de la hoja ..... 102-1524 mm
- Material de la hoja ..... UHMW para alimentos, UHMW con acero inoxidable r Uretano con PVC
- La dureza de la lámina ..... UHMW: Medición Shore 63D  
 Uretano: Medición Shore 85A
- Material del eje/montaje ..... Acero inoxidable 304



## Sección 8: Especificaciones y esquemas CAD (continuación)


### 8.2 Esquemas CAD - Limpiador primario para alimentos con hoja azul

#### Hoja azul

NÚMERO COMPL	ANCHO DE LA HOJA	PUNTO "A"	PUNTO "B"
56000	305 mm	56531	56503
56001	457 mm	56532	56504
56002	610 mm	56533	56505
56003	762 mm	56534	56506
56004	914 mm	56535	56507
56005	1067 mm	56536	56508
56006	1219 mm	56537	56509
56007	1372 mm	56538	56510
56008	1524 mm	56539	56511

#### Hoja blanca

NÚMERO COMPL	ANCHO DE LA HOJA	PUNTO "A"	PUNTO "B"
56009	305 mm	56540	56503
56010	457 mm	56541	56504
56011	610 mm	56542	56505
56012	762 mm	56543	56506
56013	914 mm	56544	56507
56014	1067 mm	56545	56508
56015	1219 mm	56546	56509
56016	1372 mm	56547	56510
56017	1524 mm	56548	56511

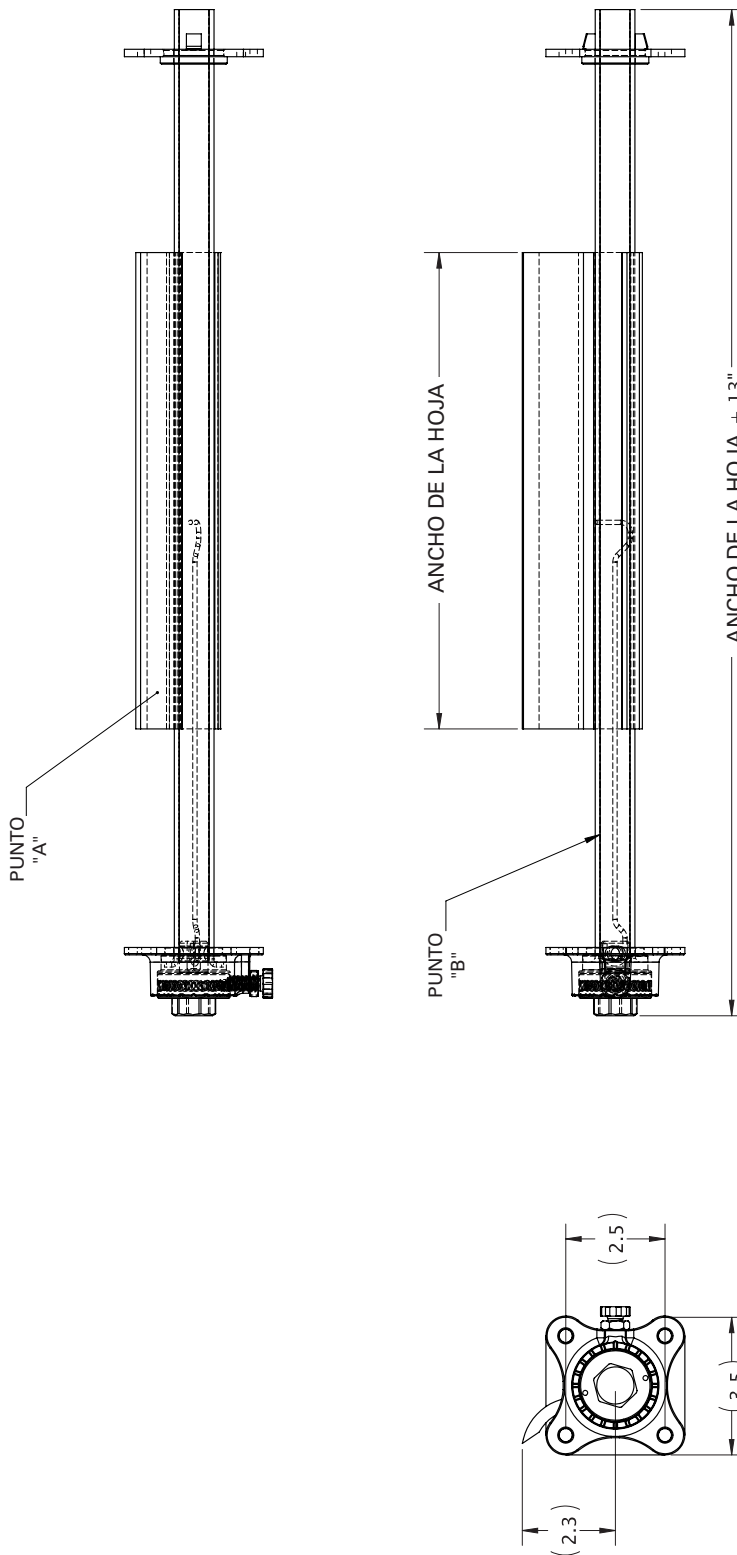

## Sección 8: Especificaciones y esquemas CAD (continuación)




### 8.3 Esquema CAD: Limpiador primario con hoja que detecta metales u hoja doble de durómetro para alimentos

Hoja doble de durómetro con punta que detecta metales, azul

NUMERO COMPL	ANCHO DE LA HOJA	PUNTO "A"	PUNTO "B"
56018	305 mm	56549	56503
56019	457 mm	56550	56504
56020	610 mm	56551	56505
56021	762 mm	56552	56506
56022	914 mm	56553	56507
56023	1067 mm	56554	56508
56024	1219 mm	56555	56509
56025	1372 mm	56556	56510
56026	1524 mm	56557	56511


Hoja azul que detecta metales

NUMERO COMPL	ANCHO DE LA HOJA	PUNTO "A"	PUNTO "B"
56027	305 mm	56558	56503
56028	457 mm	56559	56504
56029	610 mm	56560	56505
56030	762 mm	56561	56506
56031	914 mm	56562	56507
56032	1067 mm	56563	56508
56033	1219 mm	56564	56509
56034	1372 mm	56565	56510
56035	1524 mm	56566	56511

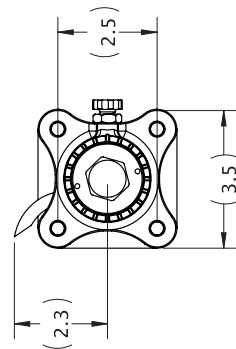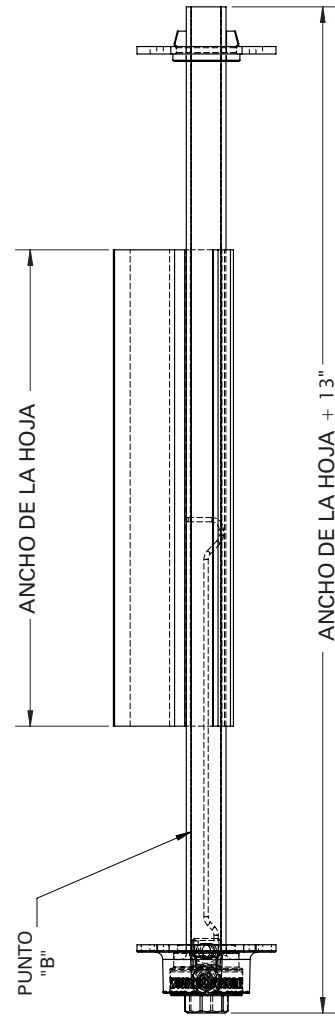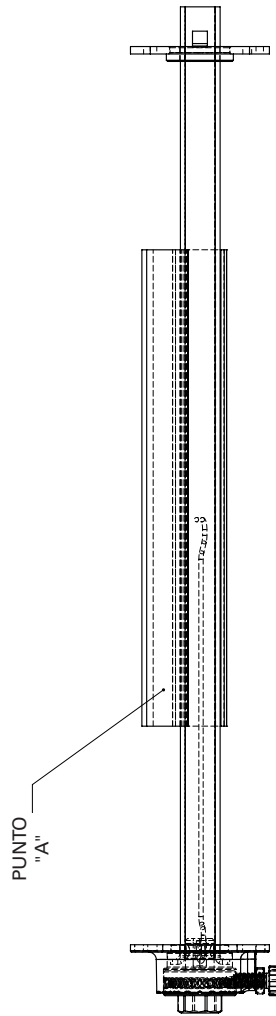

## Sección 9: Partes de reemplazo

### 9.1 Lista de partes de reemplazo

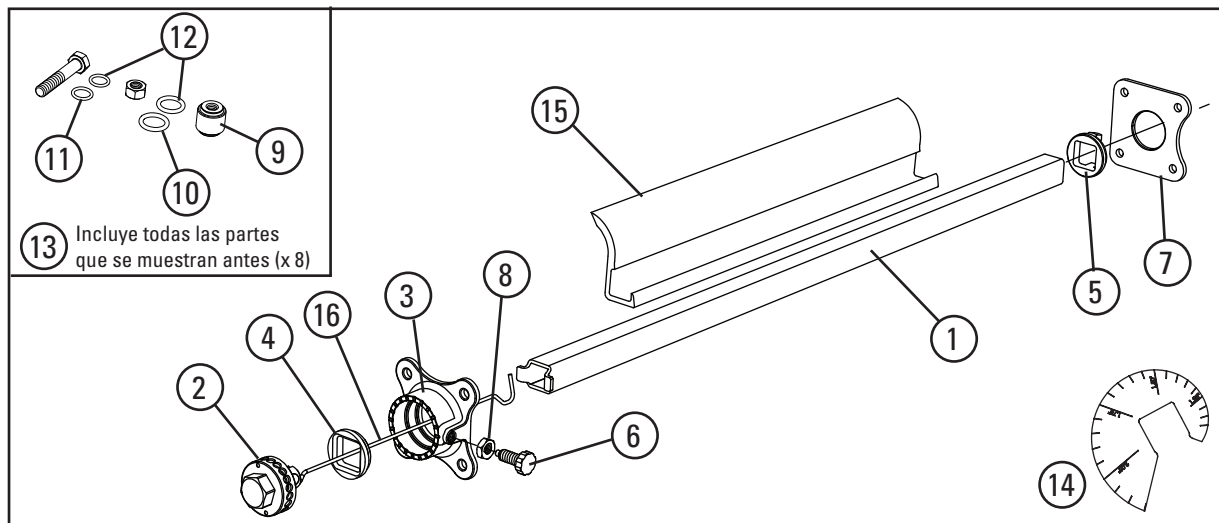

#### Partes de reemplazo

REF	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PEDIDO	CÓDIGO DE ARTÍCULO	PESO KG
1	Eje 24" (610 mm)	FGPL-24/610	56503	1.2
	Eje 30" (762 mm)	FGPL-30/762	56504	1.5
	Eje 36" (914 mm)	FGPL-36/914	56505	1.8
	Eje 42" (1067 mm)	FGPL-42/1067	56506	2.1
	Eje 48" (1219 mm)	FGPL-48/1219	56507	2.4
	Eje 54" (1372 mm)	FGPL-54/1372	56508	2.8
	Eje 60" (1524 mm)	FGPL-60/1524	56509	3.1
	Eje 66" (1676 mm)	FGPL-66/1676	56510	3.4
2	Ensamblaje del centro de torsión	FGTHUB	56519	0.2
3	Cubierta de torsión	FGTHSG	56520	0.3
4	Buje de torsión	FGTBSG	56521	0.04
5	Buje del eje	FGPBSG	56522	0.04
6	Tornillo de mariposa	FGPIN	56523	0.04
7	Placa terminal	FGENDPLT	56524	0.2
8	Contratuercas de tensión/contratuercas de sujeción	FGHEXNUT	56525	0.04
9	Juego de separadores (8 piezas)	FGSTNDOFFKIT/8	56526	0.2
	Separadores (1 pieza)	FGSTNDOFFKIT/1	56529	0.04
10	Empaque de anillo grande (1 pieza)	FGO-RGKIT/1	56530	0.04
11	Empaque de anillo pequeño (1 pieza)	FGO-RSM/1	56567	0.04
12	Empaque de anillo (16 piezas, cada artículo 10 y 11)	FGO-RGKIT/16	56528	0.04
13	Juego de accesorios	FGHRDWRKIT	56527	0.4
14	Medidor de "C"	FG-C-GAUGE	56568	0.04

#### Resortes de reemplazo

REF	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PEDIDO	CÓDIGO DE ARTÍCULO	PESO LIBRAS
16	Resorte de torsión Hojas de 6" (152 mm) a 12" (305 mm)	FGTS-20/500	56500	0.05
	Resorte de torsión Hojas de 113" (330 mm) a 24" (610 mm)	FGTS-36/900	56501	0.05
	Resorte de torsión Hojas de 25" (635 mm) a 48" (1219 mm)	FGTS-60/1500	56502	0.05
	Resorte de torsión Hojas de 49" (1245 mm) a 60" (1524 mm)	FGTS-XL	56577	0.1

#### Hojas de reemplazo

REF	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PEDIDO	CÓDIGO DE ARTÍCULO	PESO LIBRAS
15	Hojas azules 12" (305 mm)	FGB-BL3-12/305	56531	0.2
	Hojas azules 18" (457 mm)	FGB-BL3-18/457	56532	0.3
	Hojas azules 24" (610 mm)	FGB-BL3-24/610	56533	0.4
	Hojas azules 30" (762 mm)	FGB-BL3-30/762	56534	0.5
	Hojas azules 36" (914 mm)	FGB-BL3-36/914	56535	0.6
	Hojas azules 42" (1067 mm)	FGB-BL3-42/1067	56536	0.7
	Hojas azules 48" (1219 mm)	FGB-BL3-48/1219	56537	0.8
	Hojas azules 54" (1372 mm)	FGB-BL3-54/1372	56538	1.0
	Hojas azules 60" (1524 mm)	FGB-BL3-60/1524	56539	1.0
	Hojas blancas 12" (305 mm)	FGB-W3-12/305	56540	0.2
	Hojas blancas 18" (457 mm)	FGB-W3-18/457	56541	0.3
	Hojas blancas 24" (610 mm)	FGB-W3-24/610	56542	0.4
	Hojas blancas 30" (762 mm)	FGB-W3-30/762	56543	0.5
	Hojas blancas 36" (914 mm)	FGB-W3-36/914	56544	0.6
	Hojas blancas 42" (1067 mm)	FGB-W3-42/1067	56545	0.7
	Hojas blancas 48" (1219 mm)	FGB-W3-48/1219	56546	0.8
	Hojas blancas 54" (1372 mm)	FGB-W3-54/1372	56547	1.0
	Hojas blancas 60" (1524 mm)	FGB-W3-60/1524	56548	1.0
	Hoja doble de durómetro 12" (305 mm)	FGB-MDDD3-12/305	56549	0.2
	Hoja doble de durómetro 18" (457 mm)	FGB-MDDD3-18/457	56550	0.3
	Hoja doble de durómetro 24" (610 mm)	FGB-MDDD3-24/610	56551	0.4
	Hoja doble de durómetro 30" (762 mm)	FGB-MDDD3-30/762	56552	0.5
	Hoja doble de durómetro 36" (914 mm)	FGB-MDDD3-36/914	56553	0.6
	Hoja doble de durómetro 42" (1067 mm)	FGB-MDDD3-42/1067	56554	0.7
	Hoja doble de durómetro 48" (1219 mm)	FGB-MDDD3-48/1219	56555	0.8
	Hoja doble de durómetro 54" (1372 mm)	FGB-MDDD3-54/1372	56556	1.0
	Hoja doble de durómetro 60" (1524 mm)	FGB-MDDD3-60/1524	56557	1.0
	Hoja que detecta metales 12" (305 mm)	FGB-MD3-12/305	56558	0.2
	Hoja que detecta metales 18" (457 mm)	FGB-MD3-18/457	56559	0.3
	Hoja que detecta metales 24" (610 mm)	FGB-MD3-24/610	56560	0.4
Hoja que detecta metales 30" (762 mm)	FGB-MD3-30/762	56561	0.5	
Hoja que detecta metales 36" (914 mm)	FGB-MD3-36/914	56562	0.6	
Hoja que detecta metales 42" (1067 mm)	FGB-MD3-42/1067	56563	0.7	
Hoja que detecta metales 48" (1219 mm)	FGB-MD3-48/1219	56564	0.8	
Hoja que detecta metales 54" (1372 mm)	FGB-MD3-54/1372	56565	1.0	
Hoja que detecta metales 60" (1524 mm)	FGB-MD3-60/1524	56566	1.0	

**NOTA:** Si equipa un FGP con una hoja doble de durómetro anula el cumplimiento con EU 1935/2004.

# Sección 10: USDA Certificaciones

**UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE  
MARKETING AND REGULATORY PROGRAMS  
AGRICULTURAL MARKETING SERVICE**

**EQUIPMENT ACCEPTANCE CERTIFICATE**

Firm: FLEXCO  
1995 Oak Industrial Drive, North East  
Grand Rapids, Michigan, 49505

Model Designation: Belt Conveyors  
*Primary Belt Cleaner with the GA 070, GA 075, GA 076 or GA077 blades*

April 19, 2019  
Date of Issuance

April 18, 2023  
Date of Expiration

The issuance of this form is based on U.S. Department of Agriculture, Dairy Grading Branch, Equipment Design Review Section, evaluation of the equipment listed above for compliance with:

NSF/ANSI/3-A SSI-14159-3-2014 (Hygiene Requirements for the Design of Mechanical Belt Conveyors used in Meat and Poultry Processing)

This form does not limit USDA's responsibility to take appropriate action in cases in which evidence of non-compliance, improper maintenance, or non-sanitary conditions have been observed.


  
United States Department of Agriculture

DA-161 (09-04) Destroy previous editions.

**UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE  
MARKETING AND REGULATORY PROGRAMS  
AGRICULTURAL MARKETING SERVICE**

**EQUIPMENT ACCEPTANCE CERTIFICATE**

Firm: FLEXCO  
1995 Oak Industrial Drive, North East  
Grand Rapids, Michigan, 49505

Model Designation: Belt Conveyors  
*Primary Belt Cleaner with the GA 070, GA 075, GA 076 or GA077 blades*

April 19, 2019  
Date of Issuance

April 18, 2024  
Date of Expiration

The issuance of this form is based on U.S. Department of Agriculture, Dairy Grading Branch, Equipment Design Review Section, evaluation of the equipment listed above for compliance with:

USDA Guidelines of the Sanitary Design and Fabrication of Dairy Processing Equipment. (June 2001)

This form does not limit USDA's responsibility to take appropriate action in cases in which evidence of non-compliance, improper maintenance, or non-sanitary conditions have been observed.


  
United States Department of Agriculture

DA-161 (09-04) Destroy previous editions.



# Sección 10.1: Declaración de Cumplimiento de la UE



*Partners in Productivity*

## EU Declaration of Compliance Statement

**Product:** FGP Belt pre-cleaners (white, blue and metal detectable blue versions), with UHMWPE Blades –

Assembly

56000 through 56017

56027 through 56035

56051, 56064

Blades

56531 through 56539, 56583

Blue UHMWPE

56540 through 56548

White UHMWPE

56558 through 56566, 56582

Blue Metal Detectable UHMWPE

**Intended applications:** For use in contact with all food types, up to 60° C.

**Framework regulation (EC) No. 1935/2004: (Applicable to all food contact materials)**

The above FGP belt pre-cleaners comply with the applicable requirements of Regulation (EC) no.1935/2004 on Materials and Articles intended to come into contact with food including Article 3 (General Requirements) and Article 17 (Traceability).

**Good Manufacturing Practice Regulation (EC) No. 2023/2006: (Applicable to all food contact materials)**

The above products are manufactured under a quality assurance system which meets the requirements of Regulation (EC) no. 2023/2006 on Good Manufacturing Practice for materials and articles intended to come into contact with food.

**Commission regulation (EU) No.10/2011 on plastic materials intended to come into contact with food:**

UHMWPE plastic blades used with the pre-cleaners are in compositional compliance with EU Regulation 10/2011 including its updates 1282/2011, 1183/2012, 202/2014, 174/2015, 2016/1416, 2017/752, 2018/79, 2018/213, 2018/831, and 2019/37. The metal detectable additive used in the blue blade is also listed. Colorants are suitable for use in food contact plastics.

When used as intended, levels of overall migration and specific migration of any substances subject to restriction will not exceed the legal limits (calculated as 6 dm<sup>2</sup> blade per 1kg of food).

This compliance statement is based on information received from material suppliers, migration testing as below undertaken according to Regulation 10/2011, migration modelling and quality control systems in place at Flexco. Supporting documents are available and can be disclosed to the competent authority on request.

---

1995 Oak Industrial Dr. NE • Grand Rapids, Michigan 49505 USA • Tel: 1-616-459-3196 • Fax: 1-616-459-4976 • www.flexco.com



# Sección 10.1: Declaración de Cumplimiento de la UE (continuación)



Partners in Productivity

Test Simulants	Food Types	Testing Condition
A (10% ethanol), B (3% acetic acid), D2 (Vegetable oil substitute isooctane) of Regulation No.10,2011 for Plastic Materials and Articles in contact with food	All dry, aqueous, acidic and fatty foods	OM5 2 hours at 100°C or equivalent

#### Dual use food additives:

No migratory dual use food additives or authorised food flavourings covered respectively by Regulation (EC) No. 1333/2008 or Regulation (EC) No. 1334/2008 or their implementing measures are understood to be used in the manufacture of the belt pre-cleaners.

#### Stainless Steel Components

In use of the belt pre-cleaner, the specific metal release limits of the Council of Europe (COE) Resolution CM/Res (2013) 9 on metals and alloys used in food contact materials will not be exceeded.

#### US FDA Compliance

The FGP Belt Pre-cleaner has been certified by the USDA for use in meat, poultry, and dairy operations. The blade material complies with US FDA 21 CFR part 177.1520 "Olefin Polymers, Specifications 2.1 and 2.1 and is suitable for use with all types of food, all conditions of use as detailed in Tables 1 and 2 of 21 CFR Part 176.170.

**This Declaration is for the product specified above. An updated statement will be provided if the information on which the declaration is based changes or regulatory requirements impact on its validity.**







Date: 07/05/2019







Doug Sanders, Director of North American Operations—Flexco Grand Rapids

**Nota:** Las unidades equipadas con hoja doble de durómetro no cumplen con EU 1935/2004.



## Sección 10.2: Health Canada/Santé Canada

 Health Canada Health Products and Food Branch	 Santé Canada Direction générale des produits de santé et des aliments
Bureau of Chemical Safety Food Directorate Health Canada 251 Sir Frederick Banting Drwy. Postal Locator: 2201C Ottawa, ON K1A 0K9 Canada	Bureau of Chemical Safety Food Directorate Health Canada 251 Sir Frederick Banting Drwy. Postal Locator: 2201C Ottawa, ON K1A 0K9 Canada
February 6, 2017	February 6, 2017
Our File: KP15080703	Our File: KP15080703
Jim McKee Flexco jmmckee@flexco.com	Jim McKee Flexco jmmckee@flexco.com
Dear Mr. McKee,	Dear Mr. McKee,
<b>RE: FGP Food Grade Pre-cleaner (with blades GA075 and GA076)</b>	<b>RE: FGP Food Grade Pre-cleaner (with blades GA075 and GA076)</b>
This is in response to your email of January 4, 2017, wherein you requested the status of the subject product.	This is in response to your email of January 4, 2017, wherein you requested the status of the subject product.
The subject scraper will be used on conveyor belts carrying meat, poultry and dairy products at a maximum temperature of 60°C.	The subject scraper will be used on conveyor belts carrying meat, poultry and dairy products at a maximum temperature of 60°C.
Based on the information submitted, we can advise that we see no reason to object to the use of the subject products as intended, provided they are technically suitable for the proposed end-uses.	Based on the information submitted, we can advise that we see no reason to object to the use of the subject products as intended, provided they are technically suitable for the proposed end-uses.
Yours truly,  Mirka Falicki Senior Scientific Evaluator Food Packaging and Incidental Additives Section Bureau of Chemical Safety Food Directorate Health Canada	Yours truly,  Mirka Falicki Senior Scientific Evaluator Food Packaging and Incidental Additives Section Bureau of Chemical Safety Food Directorate Health Canada
	

 Health Canada Health Products and Food Branch	 Santé Canada Direction générale des produits de santé et des aliments
Bureau of Chemical Safety Food Directorate Health Canada 251 Sir Frederick Banting Drwy. Postal Locator: 2201C Ottawa, ON K1A 0K9 Canada	Bureau of Chemical Safety Food Directorate Health Canada 251 Sir Frederick Banting Drwy. Postal Locator: 2201C Ottawa, ON K1A 0K9 Canada
March 15, 2017	March 15, 2017
Our File: KP15080703	Our File: KP15080703
Jim McKee Flexco jmmckee@flexco.com	Jim McKee Flexco jmmckee@flexco.com
Dear Mr. McKee,	Dear Mr. McKee,
<b>RE: FGP Food Grade Pre-cleaner (with blade GA077)</b>	<b>RE: FGP Food Grade Pre-cleaner (with blade GA077)</b>
This is in response to your email of March 2, 2017, wherein you provided additional information for the subject product.	This is in response to your email of March 2, 2017, wherein you provided additional information for the subject product.
The subject scraper will be used on conveyor belts carrying meat, poultry and dairy products at a maximum temperature of 60°C.	The subject scraper will be used on conveyor belts carrying meat, poultry and dairy products at a maximum temperature of 60°C.
Based on the information submitted, we can advise that we see no reason to object to the use of the subject products as intended, provided they are technically suitable for the proposed end-uses.	Based on the information submitted, we can advise that we see no reason to object to the use of the subject products as intended, provided they are technically suitable for the proposed end-uses.
Yours truly,  Mirka Falicki Senior Scientific Evaluator Food Packaging and Incidental Additives Section Bureau of Chemical Safety Food Directorate Health Canada	Yours truly,  Mirka Falicki Senior Scientific Evaluator Food Packaging and Incidental Additives Section Bureau of Chemical Safety Food Directorate Health Canada
	

**Nota:** Las unidades equipadas con hoja doble de durómetro no cumplen con Health Canada.



Visite [www.flexco.com](http://www.flexco.com) para conocer otros productos y ubicaciones de Flexco o para buscar un distribuidor autorizado.

©2021 Flexible Steel Lacing Company. 06-20-24. X3834

